SAMSUNG

Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk. 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Avage ooterežiimis rakenduste loeng ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave telefoni kohta**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [▭] (tähistab menüüklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on Rovi Corporationi või selle sidusettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud Rovi Corporationi sidusettevõte DivX, LLC. See on ametlik DivX Certified® seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Sisukord

Kokkupanek 12

Pakendi sisu 12
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine 12
Aku laadimine 14
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 16

Alustamine 19

Seadme sisse- ja väljalülitamine 19
Seadme tundmaõppimine 20
Kasutage S Peni ja puuteekraani 24
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 26
Ootekuva tundmaõppimine 26
Rakenduste kasutamine 28
Seadme kohandamine 31
Teksti sisestamine 36
Rakenduste allalaadimine Play pood 40
Failide allalaadimine veebist 41
Andmete sünkroonimine 41

Erifunktsioonide kasutamine 43

Peamiste S Peni toimingutega tutvumine 43
Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine 44
Liigutuste õpetamine 45
Käsikirjarežiimi kasutamine 49
S Memo kasutamine 54
S Note'i kasutamine 57
Kiirmemopaani kasutamine 62
S Planneri kasutamine 63
Voice talki kasutamine 65

Side 67
Helistamine 67
Sõnumid 73
Google Mail 76
E-post 78
Talk 80
Messenger 81
Google+ 81
Social Hub 81

Meelelahutus 82
Kaamera 82
Videomängija 93
Galerii 94
Fotoredaktor 97
Videotegija 98
Muusikamä ngija 101
Music Hub 104
FM-raadio 104

Isiklik teave 108
Kontaktid 108
S Planeerija 112
S Memo 115
S Note 118
Helisalvesti 123

Veeb 124
Internet 124
Maps 127
Latitude 129

Places 129
Navigeerimine 130
YouTube 131
Samsung Apps 132
S choice 132
Play pood 133
Readers Hub 133
News & Weather 134

Ühenduvus 135
Bluetooth 135
Wi-Fi 137
Wi-Fi Direct 139
AllShare 140
Mobiilne võrgujagamine 142
GPS 144
Arvutiühendused 145
VPN-ühendused 147

Tööriistad 149
Kell 149
Kalkulaator 152
Allalaadit. failid 152
Search 153
Kies air 153
Mini-paevik 154
Minu failid 155
Polaris Office 156
SIM-i tööriistakompl 157
Tegumihaldur 158
Voice talk 158

Seaded 159
Seadete menüü avamine 159
Wi-Fi 159
Bluetooth 159
Andmekasutus 159
Veel... 159
Kõne 161
Heli 163
Ekraan 163
Energia säästmine 165
Mälu 165
Aku 166
Rakendused 166
Kontod ja sünkroonimine 166
Asukoha teenused 166
Turvalisus 167
Keel ja sisestus 169
Varunda ja lähtesta 173
Dokk 173
Pliiatsi seaded 174
Ühe käega kasutamine 174
Kuupäev ja kellaaeg 174
Juurdepääs 175
Liikumisandurite seaded 176
Arendaja valikud 176
Teave telefoni kohta 177

Tõrkeotsing 178

Ohutusabinõud..... 184

Register 194

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke toiteklahvi all ja valige **Toide väljas** → **OK**, et seade välja lülitada.

2 Eemaldage tagakaas.

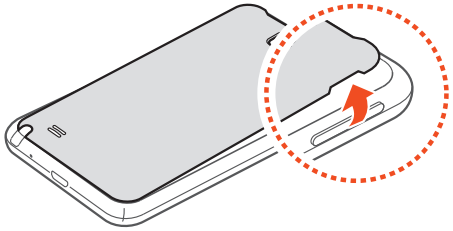

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

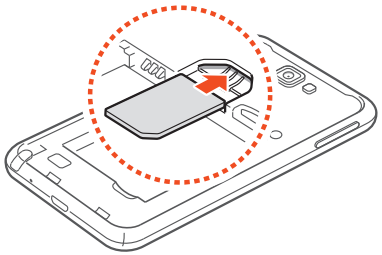

- Antenn asub seadme tagumise külje ülaosas. Ärge eemaldage antenni katvat kaitseteipi, see võib antenni kahjustada.
- Teie seadme SIM-kaardin pessa sobib vaid standardne SIM-kaart. Mikro-SIM-kaardi või sobimatu hoidikuga mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse võib seadme SIM-kaardi pesa kahjustada.

4 Paigaldage aku.

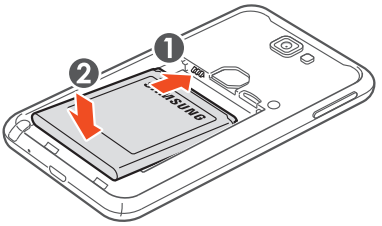

5 Asetage tagakaas tagasi.

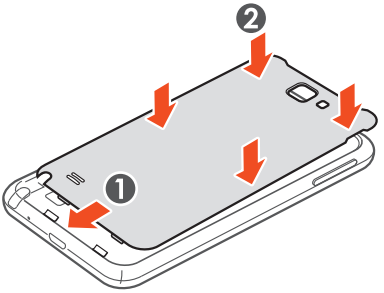

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud laadijaid. Heakskiitmata laadijad võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

- Akut saate kiiremini laadida komplektis oleva reisiadapteriga.
- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

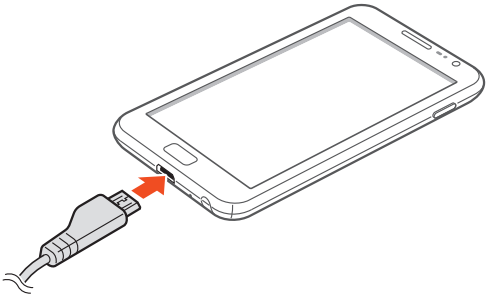

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage laaduri suur ots vooluvõrguga.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt reisiadapter seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Mälukaardi sisestamisel seadmesse kuvatakse mälukaardi failikataloog sisemälu kaustas external_sd.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

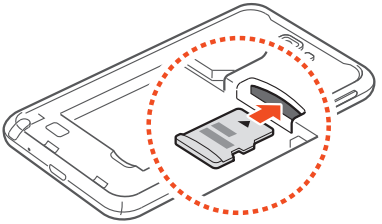

3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1. Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.
2. Eemaldage tagakaas ja aku.
3. Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4. Eemaldage mälukaart.
5. Asetage aku ja tagakaas tagasi.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Mälu** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toiteklahvi. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Üksnes seadme selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke Toide nuppu ja valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

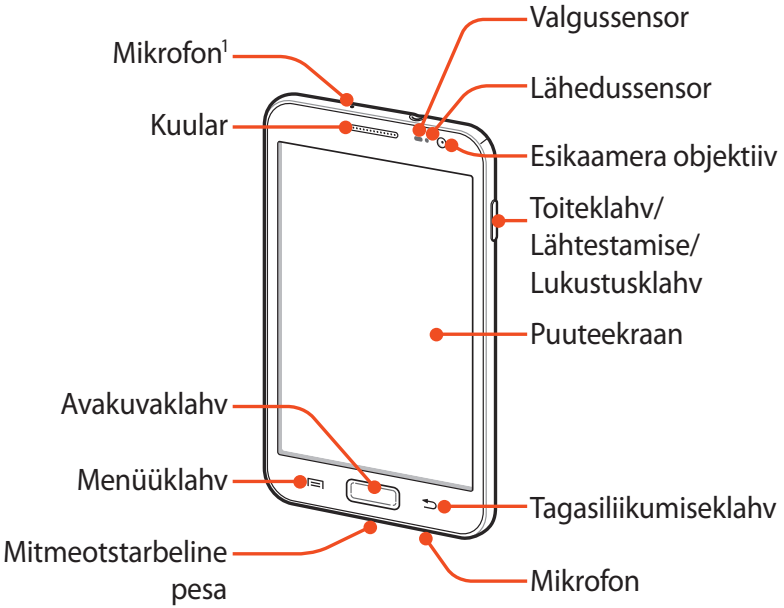

1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videoklippe.

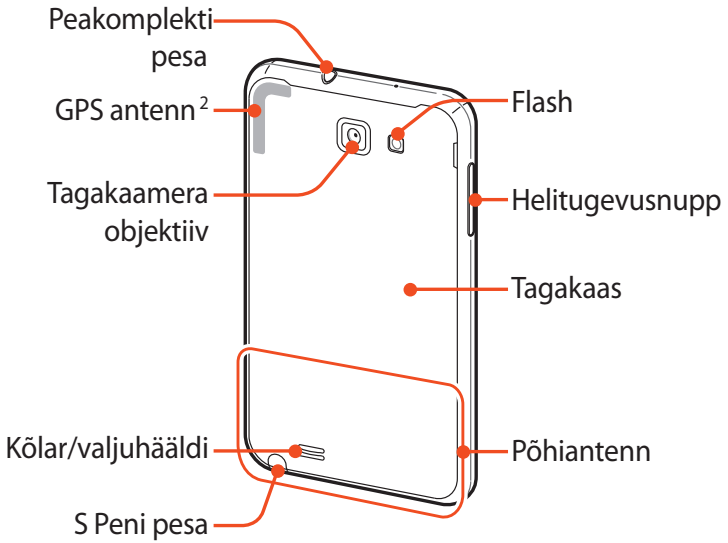

› Klahvid

Klahv	Funktsioon
Toite-/lähtestuse[3]/lukustus	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all 10-15 sekundit); puuteekraani lukustamine.
Menüü	Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine; avage ooterežiimis Google otsingurakendus (vajutage ja hoidke all); avage otsingu sisend ajal mil kasutate tesi rakendusi (vajutage ja hoidke).

2. Ärge puudutage juhtmevabade funktsioonide kasutamise ajal antenni ümbrust ega katke seda käte või esemetega.
3. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

Klahv	Funktsioon
Avakuva	Ootekuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all); käivitage kõnerakendus (vajutage kaks korda).
Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
Helitugevus	Seadme helitugevuse reguleerimine.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	AllShare pooleli
	Saadaval on avatud Wi-Fi võrgud
	WLAN ühendatud
	WLAN Direct ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Wi-Fi hotspot aktiveeritud
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud (hääletu)
	Vaikne režiim aktiveeritud (värin)

Ikoon	Selgitus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio mängimine taustal
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

Kasutage S Peni ja puuteekraani

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge toksake seda terava esemega.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge S Peni painutage.
- S Peni otsa ei saa vahetada.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Asenduseks mõeldud S Peni saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kui teie S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või käivitamiseks puudutage üks kord sõrme või komplektis oleva S Peniga.
- Toksamine ja allhoidmine: Valikute loendi avamiseks koputage üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Saate sooritada lisatoiminguid seadmega komplektis oleva S Peniga. ► lk. 43
- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage voolulahvi. Avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toite- või lähtekuvaklahvi toksake ekraani ja lohustage suurest ringist välja.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 33

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuval saate näha näidikuikoone, vidinaid, rakenduste otseteid ja muudki.

Ootekuval on mitu paneeli. Ootekuvapaneelidele liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale paneelile liikuda.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▭] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta või otseteekausta lisamine.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

› Üksuste teisaldamine ootekuval

1 Koputage ja hoidke üksust.

2 Lohistage üksus teise kohta.

› Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1 Koputage ja hoidke üksust.
Ooteekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.

2 Lohistage üksus prügikasti.

3 Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Teavituste paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme teavituste paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või inaktiveerida juhtmevaba ühenduse funktsioonid ja vaadata märguannete loendit sõnumite, kõnede, sündmuste või töötlemise olekute kohta. Paneeli peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kasutada järgmisi valikuid.

- **WiFi**: WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 137
- **Bluetooth**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 135
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Vaikne režiim**: Vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Ekraani pöör.**: Automaatse pööramise funktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine.
- **Energia-sääst**: Energiasäästurežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Võite vidinate korraldamiseks ootekuvapaneele lisada või eemaldada.

1 Vajutage ooterežiimis [▤] → **Muuda**.
Samuti võite muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetada kaks sõrme ekraanile ja need kokku tõmmata.

2 Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine.
- Paneeli eemaldamiseks koputage ja hoidke paneeli pisipilti all ning seejärel lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.
- Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.
- Paneelide järjekorra muutmiseks koputage ja hoidke paneeli pisipilti ning seejärel lohistage see teise kohta.

3 Kui olete lõpetanud, vajutage [↩].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1 Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis **Rakendused**.

2 Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale kuvale liikuda.

3 Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, koputades ja hoides all rakenduseloendis asuvat sobivat ikooni. Saate otseteeikoone liigutada ooteekraanil mis tahes asukohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [↩]; ootekuvale naasmiseks vajutage avakuvaklahv.

Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks avage otseteede paneel ja valige **Ekraani pöör.**

› Rakenduste korraldamine

Saate rakendusi rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse.

1 Vajutage rakenduste loendis nuppu [▤] → **Muuda** → **OK**.

2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.

3 Lohistage rakenduse ikoon teise kohta.

Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule kuvale. Soovi korral saate kõige tihemini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse **Avaekr** juurde.

4 Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Kuvale kausta või paneeli lisamiseks,

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda**.
2. Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.
3. Lohistage rakenduse ikoon valikuni **Lisa kaust** või **Lisa leht** valikusse ekraani alaosas.
4. Lohistage **Lisa kaust** või **Lisa leht** menüükuvale.
   Kuvale lisatakse uus kaust või paneel, mis sisaldab lisatud rakendusi.
5. Kui lisasite kausta, sisestage nimi ja valige **OK**.
6. Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Paneelide järjestuse muutmiseks tegutsege järgmiselt.

1. Asetage rakenduste loendis olles kaks sõrme ekraanile ja viige need kokku.
2. Koputage paneeli pisipilti ja hoidke seda all ning seejärel lohistage see uude asukohta.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1. Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all avakuvaklahvi.
2. Valige rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on multitegumseade, seega saate kasutada mitut rakendust üheaegselt. Sellele vaatamata võib paljude tegumite rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutades ebavajalikud programmid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
   Ilmub kõikide teie seadmes aktiivsete rakenduste loend.
2. Rakenduse sulgemiseks valige **Välju**.
   Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Välju kõigist**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → ning toksake ja hoidke all #.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige **Vaikne režiim**.
- Avage ekraani ülaosas teadete paneel ja valige **Vaikne režiim**.

› Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel valige **OK**.

› Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [] → **Taustpilt** → valik.
2. Valige pilt.
3. Kui valisite pildi galeriist, valige **Salvesta**.
   Kui valisite muutuva taustapildi, valige **Määra taustpildiks**.
   Kui valisite taustapildiks voto, valige **Määra taustpildiks** → **Salvesta**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide väärkasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage märkeruut **Automaatne heledus**.

3 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.

4 Valige **OK**.

Määratud heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada. Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel lukustamisest vabastamise koodi.

- Kui unustate lukustusest avamise koodi, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.

3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon, ning seejärel valige **Jätka**.

4 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

Näotuvastusega avamise määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
2. Valige **Set it up** → **Continue**.
3. Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.
4. Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige **Continue**.
5. Viige lõpule teise avamiskoodi seadistamine.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi abil.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast SIM-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite SIM- või USIM-kaardi, tooge kaart deblokeerimiseks teenusepakkuja juurde.

› Aktiveerige mobiili leidmise omadus

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil seadme asukohta tuvastada ja seadet tagasi saada.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning valige **Logi sisse**.
4. Valige **Märguandesõn. adressaadid**.
5. Sisestage uuesti oma Samsungi konto parool ning valige **Kinnita**.
6. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos märgiga **+**).
7. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.
8. Valige **Valmis**.

Kadunud seadet saab juhtida veebi kaudu. Teavet selle funktsiooni kohta leiate saidilt www.samsungdive.com.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeeleks valima mõne toetatud keele. ► lk. 169

› Klaviatuuri tüübi muutmine

1. Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
2. Valige **Valige sisestusviis** → klaviatuuri tüüp.

› Teksti sisestamine Google'i häälsisestusfunktsiooniga

1. Häältuvastuse sisestuskeelte lisamiseks valige keel → **Add more languages**.
2. Rääkige oma tekst mikrofoni.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Done**.

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1. Koputage sõna esimesel tähel ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele tähele.
2. Jätkake niimoodi sõna sisestamise lõpuni.

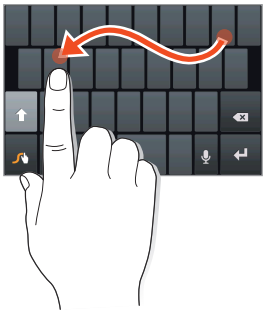

3 Eemaldage sõrm ekraanilt.

4 Kui seade kuvab õige sõna, valige tühiku sisestamiseks . Kui seade sõna ära ei tunne, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi peale kuvatud tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

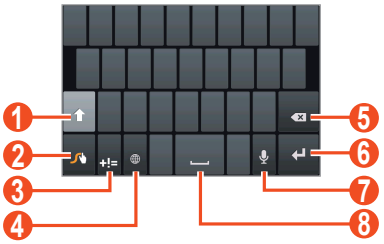

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	juurdepääs klaviatuuri sätetele (toksake ja hoidke).
3	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
4	Muutke sisendkeelt; Sisestuskeele valimine (toksake ja hoidke).
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.

Number	Funktsioon
❼	Teksti sisestamine häältuvastusega. See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
❽	Tühiku lisamine.

› Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

1 Valige → **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod (QWERTY või traditsiooniline klaviatuur).

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Saate valida klaviatuuri kuvamise ekraani ühel küljel, et teksti oleks mugavam ühe käega sisestada. Selle funktsiooni kasutamiseks valige → **Ühe käega kasutamine**.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

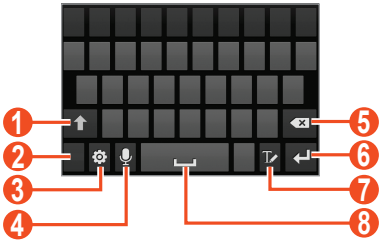

Number	Funktsioon
❶	Täheregistri muutmine.
❷	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.

Number	Funktsioon
❸	Juurdepääs klahvistiku seadetele; klahvistiku tüübi muutmine (toksake ja hoidke all).
❹	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
❺	Sisestatu kustutamine.
❻	Uue rea alustamine.
❼	Lülitumine käsikirjarežiimi. ► lk. 49
❽	Tühiku lisamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Toksake ja hoidke sõrme tekstilõigul.
2. Lohistage teksti valimiseks või .
3. Valige kopeerimiseks või , et kleepida tekst lõikelauale.
4. Teises rakenduses asetage kursor asukohta kuhu soovite teksti kopeerida.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Rakenduste allalaadimine Play pood

Seadme funktsionaalsust saab laiendada Androidi platvormile mõeldud lisarakenduste installimisega.

Play pood saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ning mobiilirakendusi osta.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduse installimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Play pood**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja seejärel valige **Nõustu**.
3. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

1. Vajutage Play pood avakuval [▤] → **My Apps**.
2. Valige üksus.
3. Valige **Desinstalli** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Play pood alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui andmeid muudetakse, sünkroonitakse värskendatud teave automaatselt seadme ja veebiserveri vahel.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

› Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste nimede kõrval asuvad märkeruudud.

› Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Valige **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Erifunktsioonide kasutamine

Seadet saab kasutada võimsa sülearvutina tänu mitmetele funktsioonidele, mis aitavad teksti sisestada, joonistusi jäädvustada ning liikumisjuhtimist või häälkäsklusi kasutada.

Peamiste S Peni toimingutega tutvumine

Teie seade on varustatud erilise S Peniga. Järgmiste toimingute jaoks eemaldage kõigepealt S Pen seadme allosas olevast pilust.

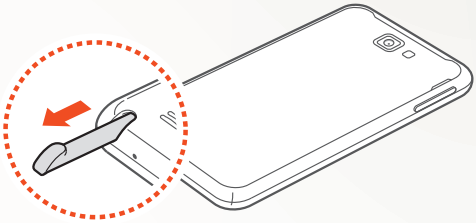

Te ei saa S Peniga klahve vajutada.

- Toksamine: koputage ekraanil olevat üksust või piirkonda üksuse valimiseks, menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks.
- Toksamine ja allhoidmine: koputage S Peniga üksust ja hoidke seda üle kahe sekundi all.
- Topelttoksamine: koputage kaks korda kiiresti ekraanil olevat üksust või piirkonda.
- Nips: loendite või ekraanide seas liikumiseks koputage ekraanil olevat piirkonda ja seejärel lohistage S Peni aeglaselt üles, alla, vasakule või paremale.
- Joonistamine: joonistage joonistamisplaadil joon või kujund.
- Kirjutamine: kirjutage tekst käsikirjapaneelile.

Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine

Järgmiste toimingute jaoks vajutage ja hoidke all S Peni küljel olevat nuppu.

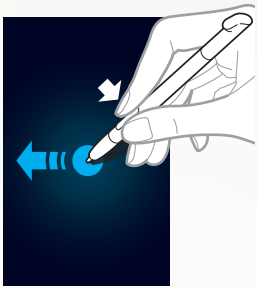

Tagasi

Lohistage S Peni vasakule, et naasta eelmisele kuvale.

Menüü

Lohistage S Peni üles, et avada kuval saadaolevate valikute loendit.

Kuvahõive

Koputage ja hoidke ekraani ekraanipildi jäädvustamiseks.

Pärast ekraanipildi jäädvustamist saate sellele joonistada ja kirjutada või seda kärpida. Redigeeritud pilt salvestatakse kausta **Minu failid** → **Pictures** → **Screenshots**.

Mõnede funktsioonide kasutamise ajal ei saa ekraanipilte jäädvustada.

Kiirmemo

Toksake kaks korda, et käivitada kiirmemo funktsioon.

Liigutuste õpetamine

Sisseehitatud liikumistuvasti pakub teile täiendatud juhtelemente. Saate teostada toiminguid seadet liigutades või kätega viibates.

Nende funktsioonide kasutamiseks peate kõigepealt aktiveerima liikumistuvastuse funktsiooni. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Liikumisanduri aktiveerimine**.

Raputus

Raputage seadet, et otsida Bluetooth-seadmeid või Kies air seadmeid.

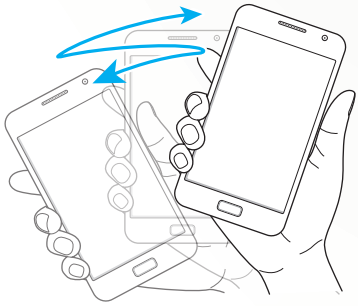

Topelttoksamine

Voice talki kasutamise ajal võite kõnetuvastuse käivitada seadet kiirelt kaks korda koputades.

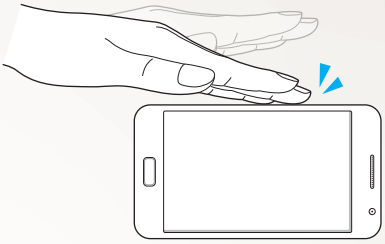

Kallutamine

Sisse- või väljasuumimiseks koputage seadet kahe käega hoides kahte punkt ekraanil ja hoidke neid all ning kallutage siis seadet taha- või ettepoole.

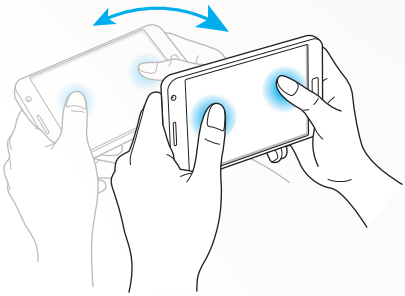

Käe liigutamine

Ekraanipildi jäädvustamiseks tõmmake käega üle ekraani. Kujutis salvestatakse lõikelauale ja kausta **Minu failid** → **Pictures** → **Screenshots**.

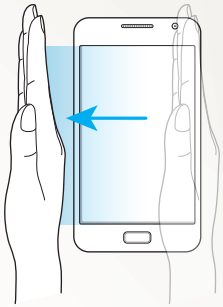

Mõnede funktsioonide kasutamise ajal ei saa ekraanipilte jäädvustada.

Peopesaga puudutamine

Puudutage ekraani peopesaga, et taasesitus katkestada või raadio vaigistada.

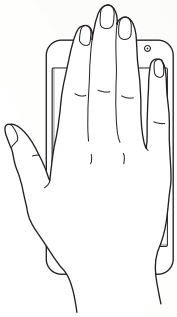

Koputage ja keerake

Toksake ja hoidke sõrmega ekraanipunkti ning pöörake näidatavat pilti.

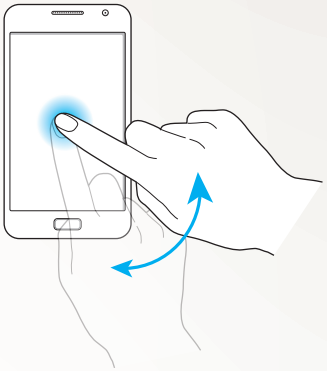

Panoraam

Koputage ekraanil olevat üksust ja hoidke seda all ning seejärel panoraamige seadet vasakule ja paremale, et üksust ooteekraanil või rakenduste loendis teisele lehele liigutada.

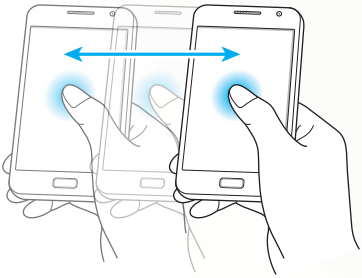

Ümberpööramine

Asetage seade ekraaniga allpool maha, et helinad vaigistada, taasesitus peatada või FM-raadio välja lülitada (kõlari kasutamisel).

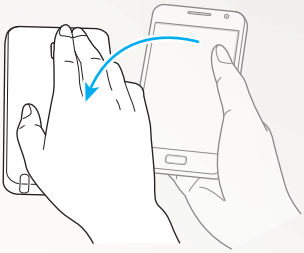

Käsikirjarežiimi kasutamine

Samsungi klahvistikult on võimalik lülituda teksti hõlpsamaks sisestamiseks käsikirjarežiimile. Käsikirjarežiimile lülitumiseks valige .

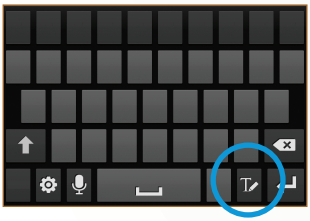

Kirjutage tekst käsikirjapaneelile. Kui seade õige sõna ära tunneb, valige selle tekstisisestusvälja sisestamiseks . Vastasel korral valige sõna alternatiivsete sõnade loendist.

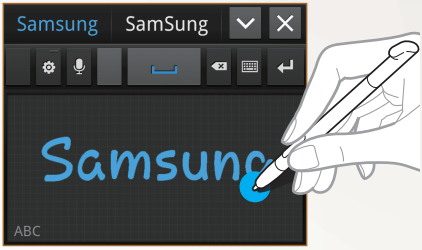

Käsikirjarežiimis saab teksti redigeerimiseks kasutada mitmeid liigutusi. Viibete kohta lisateabe saamiseks valige → **Käsitsikirjutamise seaded** → **Liigutuste juhend**.

Samsungi klahvistikule lülitumiseks valige .

› Pliiatsituvastus

Seade suudab tuvastada S Peni sisendeid. Välja koputamisel S Peniga avab seade käsikirjapaneeli. Selle funktsiooni kasutamiseks valige → **Pliiatsi tuvastamine**.

› Käsikirjaõpetus

- Pärast ühe tähe kirjutamist kirjutage järgmine. Kirjutage iga täht eelmisest paremale. Kui joonistate eelmise tähemärgi kohale kriipsu, võidakse see tuvastada uue tähemärgina.
  - Nt ei tuvastata

- Kirjutage tähemargid püstiselt (vältige kaldkirja).
  - Nt tuvastatakse

  - Nt ei tuvastata

- Ärge kirjutage tähemärke üksteise peale.
  - Nt tuvastatakse

  - Nt ei tuvastata

- Enamiku keelte puhul tuvastatakse lisaks üksikutele tähemärkidele ka sõnu moodustavaid kokku kirjutatud tähemärke. (Seda nimetatakse sõnade ja fraaside toetamiseks.) Sõnu ja fraase toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema selles juhendis loetletud. (Kõik käsikirjasisestuspaneeli toetavad keeled peaksid toetama sõnu ja fraase.)

- Sõnu ja fraase toetavad keeled: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
  - Üksikute tähemärkide tuvastamise tugi

  - Sõnade ja fraaside tuvastamise tugi

- Mõnedes keeltes on võimalik kursiivkirja tuvastada. (Kursiivkirjatuvastus)
  - Kursiivkirja tuvastavate keelte puhul tuvastatakse ka ühendatud tähemärkidega kirja.
  - Keelte puhul, milles kursiivkirja ei tuvastata, tuleb tähemärgid eraldi kirjutada.
  - Kursiivkirja toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema selles juhendis loetletud.
  - Kursiivkirja toetavad keeled: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Kursiivkirja mitte toetavad keeled: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Nt kursiivkirja toetav keel: English

- Nt kursiivkirja mitte toetav keel: 한국어

- Rohkem kui ühe rea kirjutamisel veenduge, et jätate piisavalt ruumi.
  - Nt tuvastatakse

  - Nt ei tuvastata

S Memo kasutamine

S Memo abil saab luua mitmesuguse sisuga memosid, lisades neile jooniseid, fotosid või heliklippe.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut valiku **Ära näita uuesti** kõrval ning seejärel valige **Valmis**.
3. Valige .
   Teksti sisestamiseks klaviatuuriga valige .
4. Sisestage tekst või joonis.

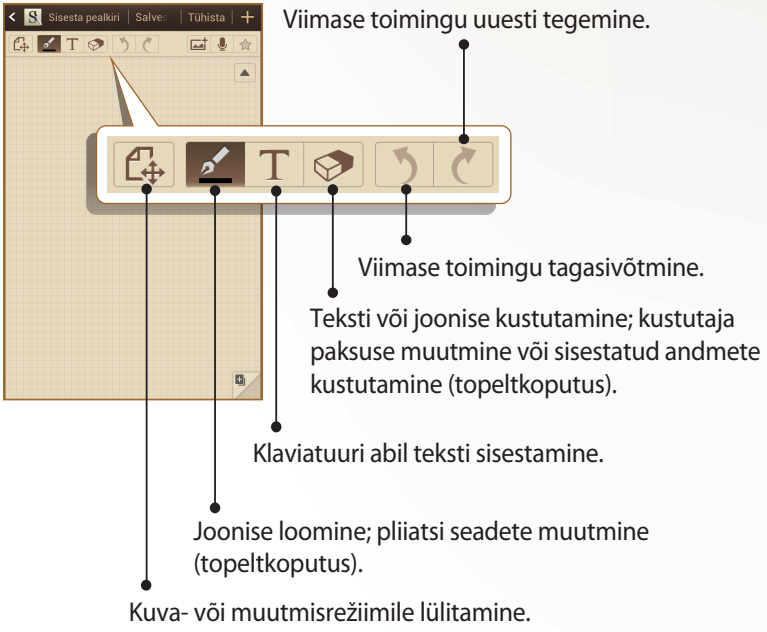
Sisesta pealkiri
Salves
Tühista
Viimase toimingu uuesti tegemine.
Viimase toimingu tagasivõtmine.
Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).
Klaviatuuri abil teksti sisestamine.
Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine (topeltkoputus).
Kuva- või muutmisrežiimile lülitamine.

Pliiatsi tüübi, joone paksuse või pliiatsi värvi muutmiseks topeltkoputage nuppu .

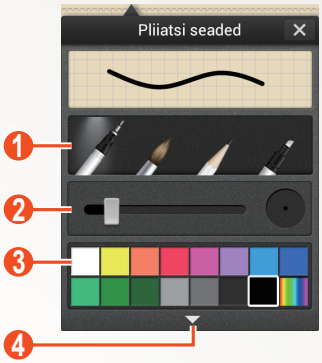

Number	Funktsioon
1	Pliiatsi tüübi muutmine.
2	Joone paksuse muutmine.
3	Pliiatsi värvi muutmine.
4	Avage rohkemate värvide vaatamiseks või värvitooni muutmiseks. Värvitooni muutmine on saadaval esiletõste valimisel.

5 Lisage foto või heliklipp.

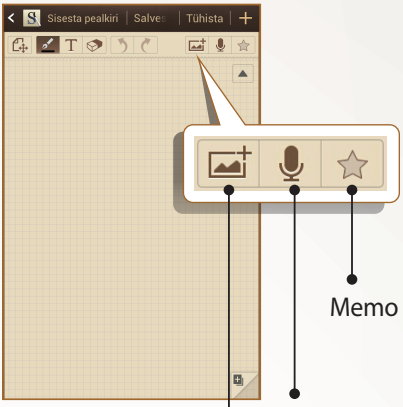

Memo oluliseks märkimine.

Helilõigu lisamine, salvestades hääli või muid helisid.

Foto või teksti lisamine.

- Lehe lisamiseks valige . ► lk. 115
- Saate muuta ka memo taustapilti. Vajutage nuppu [▭] → **Muuda tausta** → sobiv pilt.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Lohistage sissesuumitud olekus kahte sõrme ekraanil kerimiseks.

6 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Lisateavet memode vaatamise või redigeerimise kohta või muude memofunktsioonide kasutamise kohta vt lk 115.

S Note'i kasutamine

S Note võimaldada teha märkmeid ja neile lisada mitmesugust multimeediasisu ning märkmete otsetee ootekuvale paigutada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige + → mall.
3. Sisestage tekst või joonis.

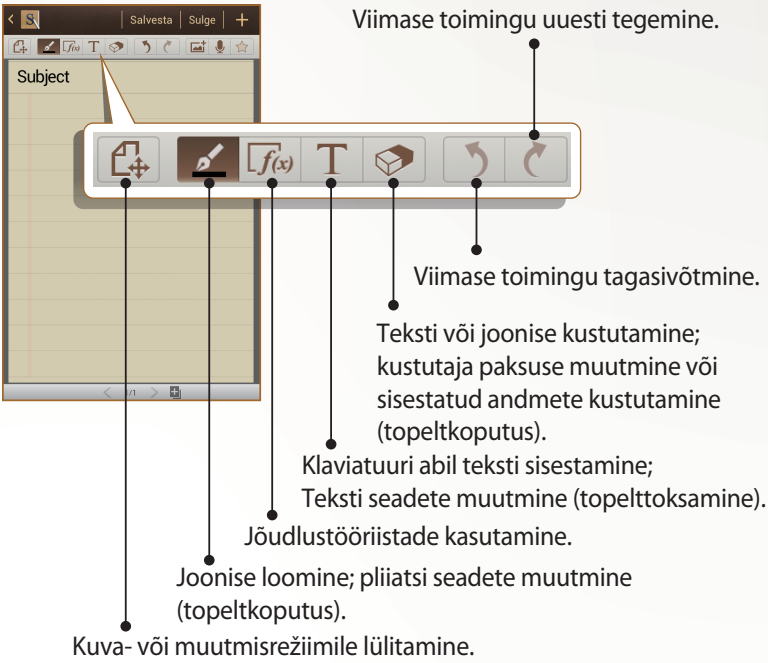
Salvesta
Sulge
Subject
Viimase toimingu uuesti tegemine.
Viimase toimingu tagasivõtmine.
Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).
Klaviatuuri abil teksti sisestamine; Teksti seadete muutmine (topelttoksamine).
Jõudlustööriistade kasutamine.
Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine (topeltkoputus).
Kuva- või muutmisrežiimile lülitamine.

4 Lisage foto või heliklipp.

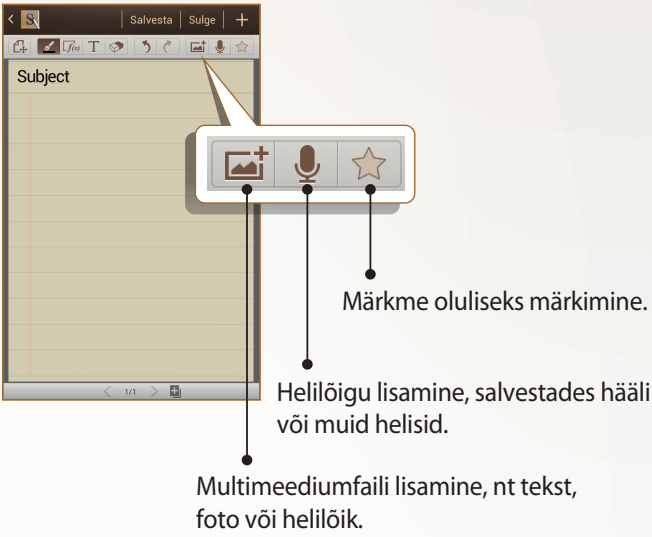

- Lehe lisamiseks valige .
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Lohistage sissesuumitud olekus kahte sõrme ekraanil kerimiseks.

5 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Lisateavet märkuste vaatamise või redigeerimise kohta või muude märkusefunktsioonide kasutamise kohta vt lk 118.

› Pliiatsi või teksti atribuutide muutmine

Märkuse loomisel saate muuta järgmisi atribuute.

- Pliiatsi tüübi, joone paksuse või pliiatsi värvi muutmiseks topeltkoputage nuppu .

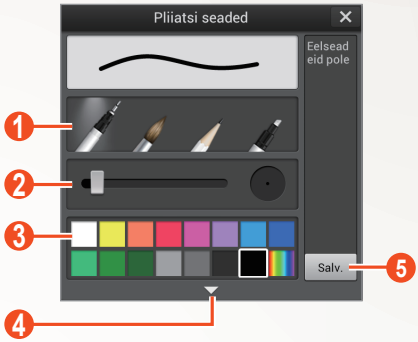

Number	Funktsioon
1	Pliiatsi tüübi muutmine.
2	Joone paksuse muutmine.
3	Pliiatsi värvi muutmine.
4	Avage rohkemate värvide vaatamiseks või värvitooni muutmiseks. Värvitooni muutmine on saadaval esiletõste valimisel.
5	Praeguse seade salvestamine pliiatsi profiilina.

- Tekstiatribuutide muutmiseks topeltkoputage nuppu .

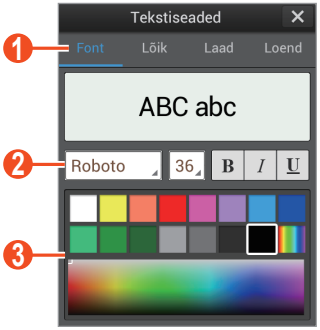

Number	Funktsioon
1	Valige valik.
2	Praeguste atribuutide vaatamine või muutmine.
3	Teksti värvi muutmine.

› Käsikirjaliste valemite ja jooniste õpetus

- Kirjutage valem ühele reale. Kui kirjutate pika valemi või mitut rida täitva valemi, teisendab seade valemi valesti.

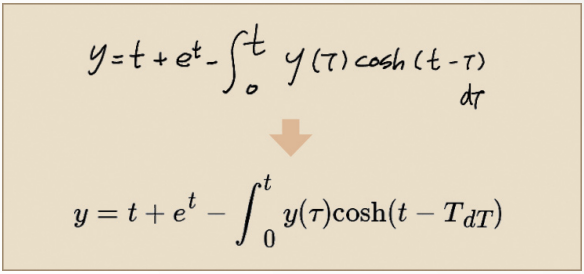

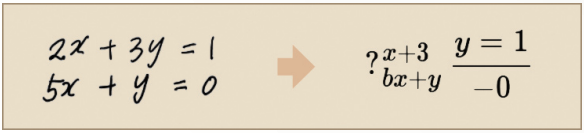

- Sulgemata sulud või ruutjuurest puuduv arv põhjustavad ajutiselt valemi ebakorrektse teisendamise. Valem on selle kirjutamise lõpetamisel ebatäielik.

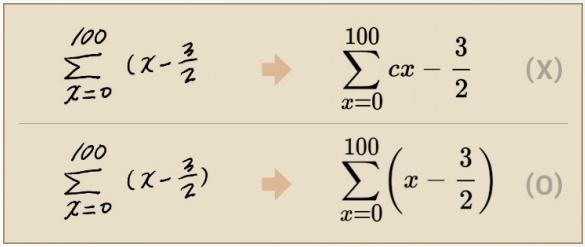



- Noole joonistamisel joonistage kõigepealt noole keha.

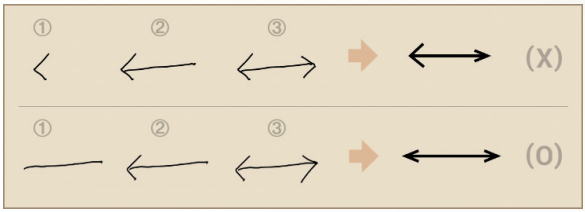

- Noolepea joonistage ühe joonega.



Kiirmemopaani kasutamine

Saate igalt ekraanilt luua kiire teksti ja jooniseid sisaldava memo.

1 Kiirmemopaani avamiseks topeltkoputage S Peni nuppu vajutades ekraanil.

2 Sisestage tekst või joonis.

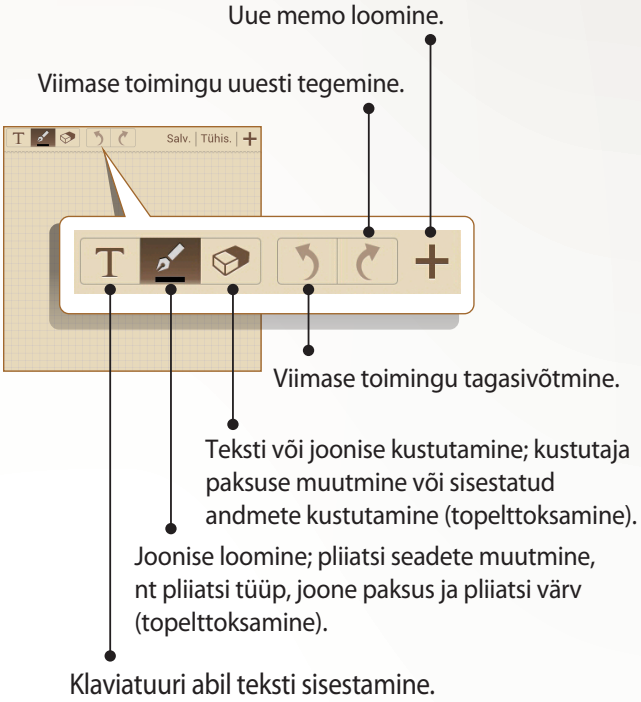
Uue memo loomine.
Viimase toimingu uuesti tegemine.
Salv.
Tühis.
Viimase toimingu tagasivõtmine.
Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topelttoksamine).
Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine, nt pliiatsi tüüp, joone paksus ja pliiatsi värv (topelttoksamine).
Klaviatuuri abil teksti sisestamine.

3 Kui te olete lõpetanud, valige **Salv.**

S Planneri kasutamine

Seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega ajakava ja ülesannete haldamine on väga mugav ja tõhus. Saate sündmusi luua ja vaadata, üksusi lisada ning kuvarežiime muuta.

S Planneri käivitamiseks avage ooterežiimis olles rakenduste loend ja seejärel valige **S Planeerija**.

Kalendri sündmuse või -ülesande lisamine.
Käesoleva kuupäeva valimine.
Kuvatavate kalendrite määramine.
Kuvarežiimi vahekaartide peitmine või kuvamine.
Täna
Kalendrid
okt
november 2012
dets
P E T K N R L
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Sündmuse loomiseks toksake nuppu pealkirjal

› Sündmuse või ülesande loomine

Loodud ülesandeid ja märkusi ei saa Google Calendar™-iga sünkroonida.

Sündmuse loomine,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Planeerija** → .
2. Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige **Valmis**.
3. Valige **Lisa sündmus** ja seejärel sisestage üksikasjad.
   - Asukohavaate otsimiseks ja lisamiseks valige .
   - Memo lisamiseks valige **Memod** → **Loo S Memo** või **Ühenda S Memoga**.
   - Foto lisamiseks valige **Pildid** → **Pildista** või **Pildid**.
4. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Ülesande loomine,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Planeerija** → .
2. Valige **Lisa ülesanne** ja seejärel sisestage üksikasjad.
   - Memo lisamiseks valige **Memod** → **Loo S Memo** või **Ühenda S Memoga**.
   - Foto lisamiseks valige **Pildid** → **Pildista** või **Pildid**.
3. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Memost sündmuse või ülesande loomine,

See funktsioon on saadaval vaid inglise ja korea keeles.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Planeerija** → .

2 Valige **Kiirlisamine** ja seejärel sisestage üksikasjad.

3 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.
Seade kategoriseerib automaatselt teksti üksikasjad ja seejärel sisestab need vastavatele väljadele.

Lisateavet kuvarežiimi muutmise või sündmuste või ülesannete vaatamise kohta vt lk 112.

› Memo lisamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Planeerija**.

2 Kuvarežiimi muutmine kuuvaatele (vajadusel).

3 Joonismemo loomiseks koputage päeva ja hoidke seda all.

4 Sisestage üksikasjad ja valige **Salv.**

Voice talki kasutamine

Sisseehitatud kõnetuvastus võimaldab rakenduste ja funktsioonide kiiret ja lihtsat käivitamist. Kui käed on muude ülesannetega hõivatud või te ei näe seadme ekraani (nt sõites), saate toimingu läbiviimiseks käskluse öelda.

Häälkäskluste funktsiooni käivitamiseks vajutage kiirelt kaks korda avakuvaklahvi. Kui käivitate rakendust esimest korda, näete õpetust ja spikriteavet. Hiljem näete Voice talki põhiekraani.

- Funktsiooni ei pruugi mõnedes keeltes saadaval olla.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Tutvuge häälkäsklustega

Saadaolevate häälkäskluste vaatamiseks valige ja kategooria jaotisest **What can I say?**

› Häälkäskluste kasutamine

1. Kasutage Voice Talki ekraanil olles ühte järgmistest võimalustest.
   - Valige kategooria saadaolevate käskluste vaatamiseks.
   - Häälkäskluste funktsiooni käivitamiseks valige **Tap & Speak**. Saate häälkäsklust kasutada iga funktsioonitüübi puhul.
2. Öelge käsklus mikrofoni ja seejärel valige **Done**.
3. Öelge lisakäsklusi valitud funktsiooni hääljuhistele vastamiseks.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks, lõpetamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 162
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

Helistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 108
- Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri valimiseks valige **Telefon** → .

Kõnele vastamine

1 Saabuvale kõnele vastamiseks lohistage suurest ringist välja.

Helina vaigistamiseks vajutage seadme helisemise ajal helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

Kõnest keeldumine

Saabuvale kõnele vastamiseks lohistage suurest ringist välja.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu kõnest sõnumiga**.

Enne looge helistajatele saadetav tekstisõnum. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Määra keeldumissõnum**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → ning seejärel koputage ja hoidke märgi **+** sisestamiseks nuppu **0**.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades seadmega peakomplekti, saate mugavalt kõnedele vastata ja neid juhtida.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamisesks lohistage kõne ootetooni kõlamisel suurest ringist välja. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klahvid**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [] → **Memo**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [▤] → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, vajutage [▤] → **Väljuv pilt**.
- Valimiskuva avamiseks vajutage [▤] → **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks vajutage nuppu [▤] → **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [▤] → **Valjuhääldi sisse**.
- Teise osapoole pildi kasutamiseks koputage ja hoidke seda. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.

Paljudes piirkondades on kõne loata salvestamine ebaseaduslik. Enne kõne salvestamist küsige alati teiselt poolelt luba.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Kõnele vastamiseks avage teavituste paneel ja valige vastamata kõne.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nt automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise ja automaatse keeldumise loendite loomiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Kõnest keeldumine**.
2. Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine.

3. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
4. Valige **Lisa** ja sisestage telefoninumber.
5. Valige **Ühita kriteeriumid** → suvand (vajaduse korral).
6. Valige **Salvesta**.
7. Numbrite lisamiseks korrake samme 4-6.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

3 Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Kõne suunamine** → kõnetüüp.

2 Valige tingimus.

3 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõnetüüp.

2 Valige kõnedest keeldumise valik.

3 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → .

2 Vajutage [ ] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

Sõnumid

Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.

2 Valige .

3 Adressaatide lisamine.

- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbreid kõnede ja kontaktide loenditest, valides .

4 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [] → **Lisa emotikon**.

5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.

2 Valige .

3 Adressaatide lisamine.

- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid ja eraldage need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid kõnede, sõnumite või kontaktide loendist, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

4 Vajutage [] → **Lisa teema** ja sisestage sõnumi teema.

5 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa emotikon**.

6 Valige 📎 ja lisage üksus.
Saate valida faililoendist faili, joonismemo, sündmuse, asukoha või kontakti või luua uue foto, video, heli või joonismemo.

7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

2 Valige kontakt.

3 Valige multimeediumsõnum, mille üksikasju vaadata soovite.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Kõnepostkastile juurdepääsemiseks ja sõnumite kuulamiseks tehke järgmist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige **Telefon** → ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Küsige oma teenusepakkujalt vastavat numbrit.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-i veebimeiliteenusest uued sõnumid oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata sõnumite koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata sõnumid kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**.
3. Valige .
4. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
   Täiendavate saajate lisamiseks vajutage [ ] → **Add Cc/Bcc**.
5. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
6. Pildifaili manustamiseks vajutage [ ] → **Attach file** → fail.
7. Sõnumi saatmiseks valige .

› E-kirja vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

Saadaolevad valikud võivad kontost sõltuvalt erineda.

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Forward**.
- Sõnumi tähtsana märkimiseks valige .
- Manuse vaatamiseks valige **VIEW**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SAVE**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi lugemata olekusse märkimiseks valige .
- Eelmisele või järgmisele sõnumile liikumiseks kerige vasakule või paremale.

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Saate sõnumeid sindistades enda e-posti organiseerida. Sõnumeid saab sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Valige sisendkausta kuvalt sõnum.
2. Valige .
3. Valige silt ja seejärel **OK**.

Sõnumite filtreerimine

1. Valige sisendkausta kuval .
2. Valige silt sõnumitele, mida vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul, nt Gmail, Hotmail, Yahoo või AOL) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud rohkem kui kaks kontot, võite e-posti kontode vahel ümber lülituda. Valige ekraani ülaosast konto nimi, kust soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Valige .
3. Adressaatide lisamine.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige e-posti aadressid kõnede, sõnumite või kontaktide loenditest, valides .
   - Täiendavate saajate lisamiseks vajutage [] → **Lisa koopia/pimekoopia**.
4. Valige teemaväli ja sisestage teema.

5 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

6 Valige ja lisage fail.
Saate valida faililoendist faili, joonismemo või sündmuse või luua uue foto, video, heli või joonismemo.

Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.

7 Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade loob taas ühenduse ja on teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [] → **Värskenda**.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Eelmisele või järgmisele sõnumile liikumiseks valige või .
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse vahekaart → .

Saadaolevad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt erineda.

Talk

Õppige, kuidas pere ja sõpradega Google Talk™-i kiirsõnumiteenuse abil vestelda.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**. Sõbraloendis kuvatakse kõik teie sõnumikontaktid.
2. Valige .
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige .
4. Vestluse lõpetamiseks vajutage [ ] → **End chat**.

Messenger

Uurige, kuidas sõpradele ja pereliikmetele kiirsõnumsideteenuse Google+ Messenger abil kiirsõnumeid saata ja neid vastu võtta.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Messenger**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Sisestage ja saatke sõnum.

Google+

Uurige, kuidas pääseda juurde Google'i suhtlusvõrguteenusele. Saate luua huvide ja mõtete jagamiseks gruppe või saata ja võtta vastu kiirsõnumeid ning laadida üles oma fotosid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google+**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Valige suhtlusvõrgufunktsioon.

Social Hub

Lugege, kuidas avada Social Hub™ – integreeritud siderakendus sotsiaalvõrgustikuteenuse (SNS), e-posti ja sõnumite jaoks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.

2 Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 3264 x 2448 pikslit (8 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1920 x 1080 pikslit.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

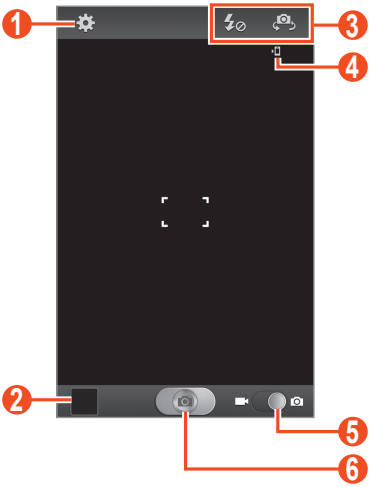

Number	Funktsioon
1	Kaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage kaamera otseteesid. • : Muudke välgu seadeid. • : Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 93
4	Talletamise vaikeasukoha kuvamine.
5	Videokaamera aktiveerimine.
6	Pildistamine.

3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Võite ka ekraani kahe sõrmega koputada ning sõrmed seejärel sissesuumimiseks laiali lükata (väljasuumimiseks suruge sõrmed kokku).

4 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.

Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

5 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide vaatamise ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Memo lisafunktsioonide kasutamiseks valige **Veel** ja kasutage järgmisi suvandeid.
  - **Määra**: Seadke foto taustpildiks või kontakti helistaja tunnuspildiks.
  - **Nimeta ümber**: Fotofaili nime muutmine.

› Jäädvustage foto eelmääratud valikutega

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Stseeni režiim** → stseen → [↩].
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Autoportree**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline inimeste nägusid ära tundma, et aidata teil neid pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Naeratus võte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Suunake kaameraobjektiiv objektile ja valige .
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Pildistamine iluvõtterežiimis

Iluvõtterežiimis saab peita nägude ebatäiuslikke detaile.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Ilu**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiasid panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige esimese pildi tegemiseks .
5. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.
   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
6. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 5.

› Pildistamine jagamisrežiimis Shareshot

Funktsiooniga Shareshot saate foto jäädvustada ja selle samaaegselt sõpradele saata. See režiim on saadaval ainult siis, kui seade on Wi-Fi Directi kaudu teise seadmega ühendatud.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → **Jaga võtet**.
3. Teise seadme ühendamiseks Wi-Fi Directi kaudu valige (vajadusel) **OK**.
4. Valige pildistamiseks .
   Foto saadetakse ühendatud kasutajatele.

› Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Tegevusvõte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige esimese pildi tegemiseks .
5. Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks. Seade teeb järgmised fotod automaatselt.
6. Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

› Pildistamine karikatuurirežiimis

Soovi korral saate teha karikatuuriefektidega fotosid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Karikatuur**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist .

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatud suvandite otseteede redigeerimine.
Autoportree	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
Välk	Muudke välgu seadeid. välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Stseeni režiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim	Saate teha lähifotosid või seadistada kaamera automaatselt objektile või inimeste nägudele fokusseerima.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.

Valik	Funktsioon
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Välitingimuste nähtavus	Saate valida sobivad valgustustingimused.
Värinastabilisaator	Saate vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust.
Automaatne kontrastsus	Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust.
Silmapilgutuse tuvastamine	Saate määrata kaamera teid teavitama, kui inimestel on silmad kinni.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
GPS silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib olla näidatud veebi üleslaetud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Salvesta ümberpööratuna	Määrake kaamera automaatselt pilti ümber pöörama, kui teete foto eesmise kaameraobjektiiviga.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Lohistage liugur kaamera peale ümberlülitumiseks kaamerale.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

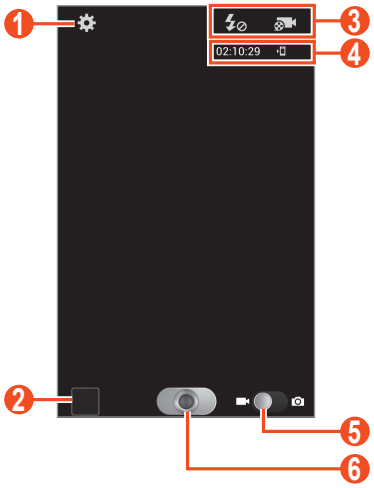

Number	Funktsioon
1	Videokaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud videote vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage videokaamera otseteesid. • : Muudke välgu seadeid. • : Muutke lindistamise režiimi või vahetage esimese ja parema kaameraläätse vahel. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 93

Number	Funktsioon
4	Videokaamera oleku kontrollimine. • 02:10:29 : video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
5	Kaamera aktiveerimine.
6	Video salvestamine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Võite ka ekraani kahe sõrmega koputada ning sõrmed seejärel sissesuumimiseks laiali lükata (väljasuumimiseks suruge sõrmed kokku).

Suurima eraldusvõimega salvestamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .

Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiirusega mälukaardile ei pruugi videokaamera videoid õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaaturi ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Video lisafunktsioonide kasutamiseks valige **Veel** ja kasutage järgmisi suvandeid.
  - **Esita**: Videoklipi esitamine.
  - **Nimeta ümber**: Videofaili nime muutmine.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatud suvandite otseteede redigeerimine.
Välk	Muudke välgu seadeid. Saate välgu käsitsi sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste nähtavus	Määrake sobivad valgustingimused.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Salvesta ümberpööratuna	Määrake kaamera automaatselt pilti ümber pöörama, kui salvestate video eesmise kaameraobjektiiviga.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta	Menüüde ja salvestusvalikute lähtestamine.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Valige eelvaate kuval ⚙ → **Muuda otseteid** või vajutage [▤] → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks vajutage nuppu [↩].

Videomängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm ja mkv.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide esitamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videomängija**.

2 Valige esitatav videofail.

3 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Videokuva suhte muutmine.
	Video esitamine teistes DLNA-seadmetes.
	Esituse taasalustamine; minge samm tagasi (koputage 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Helitugevuse reguleerimine.

Galerii

Lugege, kuidas vaadata/esitada seadme mällu või mälukaardile salvestatud fotosid ja videoid.

› Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide esitamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.

Kui aktiveerite kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida, koputades ja hoides sõrmedega kahte punkti ning seejärel kallutades seadet ette- ja tahapoole. Kui suumite viimasele suumitasemele välja rohkem kui 1 sekundi jooksul, naaseb ekraan automaatselt loendisse.

- Foto saatmiseks valige **Saatmisviis**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta** → **Kinnita kustutamine**.

- Foto jagamiseks vajutage [▤] → **Jaga:**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige [▤] → **Määra**.
- Fotoga lisafunktsioonide kasutamiseks, vajutage [▤] → **Veel** ning kasutage järgnevaid valikuid:
  - **Kopeeri**: Fotofaili kopeerimine.
  - **Prindi**: Printige foto USB- või WLAN-ühenduse kaudu. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
  - **Muuda**: Foto redigeerimine.
  - **Kärbi**: pildist kujutise kärpimine.
  - **Liikumisanduri seaded**: Juurdepääs seadetele, mis juhivad seadme liikumisandureid.
  - **Pööra vasakule** : foto pööramine vastupäeva.
  - **Pööra paremale** : foto pööramine päripäeva.
  - **Slaidiseanss**: Valitud kaustas slaidiseansi käivitamine.
  - **Nimeta ümber**: Fotofaili nime muutmine.
  - **Üksikasjad**: foto üksikasjade vaatamine.

› Videoklipi esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige esitatav video (ikooniga ▶).
3. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 93

Fotoredaktor

Saate redigeerida pilte ning lisada erinevaid effekte.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Fotoredaktor**.
2. Valige **Vali pilt** → pilt.
   Uue foto tegemiseks valige **Pildista**.
3. Valige → **Uus valik** → **OK**.
   - Valiku piirile lisamiseks või eemaldamiseks valige → **Lisa valikusse** või **Eemalda valikust**.
   - Valiku vastupidiseks pööramiseks valige → **Pööra valikut**.
   - Teksti suurusu muutmiseks valige .
   - Pildi pööramiseks või ümberpööramiseks valige .
   - Pildi kärpimiseks valige .
   - Enda viimase tegevuse tagasi võtmiseks valige või .
4. Lohistage sõrm üle ala, mille soovite valida.
5. Valige väviefekti rakendamiseks või .
   Foto kopeerimiseks, koolutamiseks või sellele joonistamiseks valige .
6. Valige rakendatava efekti variant.
7. Redigeerige kujutist vastavalt soovile (vajadusel) ning valige **Valmis**.
8. Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Salvesta**.
9. Sisestage nimi ja valige **OK**.

Videotegija

Saate redigeerida videosid ning lisada erinevaid effekte. Videotöötlemise programm toetab järgmisi videoresolutsioone: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõningad galeriis olevad videofailid ei pruugi olla vaadatavad, olenevalt video resolutsioonist ja koodekist.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Looge video

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videotegija**.
2. Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

Kui käivitate rakendust esimest korda, valige, kas soovite õpetust vaadata.

3. Valige **Uus projekt**.
4. Valige raami teema ning valige **Rakenda**.
5. Valige meediafailide lisamiseks telefoni ekraani vasakult paanilt sobiv ikoon.

6 Koputage ja hoidke faili ning seejärel lohistage see ekraani alumisele paneelile.
   - Failide lisamiseks korrake sammu 7.
   - Piltide või videote kustutamiseks koputage ja hoidke üksust ning seejärel lohistage see prügikasti.
   - Piltide või videode ümberkorraldamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see uude asukohta.
7 Valige **Valmis**.
8 Valige ning lisake videode või piltide vahele üleminekuefekt.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage [ ] → **Ekspor. film**.
10 Valige eraldusvõime→ **Jah**.

› Joonistuse lisamine videole

1 Käivitage videode redigeerimise rakendus ning lisage meediafaile.
2 Lohistage pilt või video punasele joonele.
3 Valige ja seejärel joonistage ekraanile järgmiste tööriistadega.

Ikoon	Funktsioon
	Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine (topeltkoputus).
	Teksti või joonise kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).
	Viimase toimingu tagasivõtmine.
	Viimase toimingu uuesti tegemine.

4 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Jah**.
5 Salvestage redigeeritud video.

› Videosegmendi lõikumine

1. Käivitage videode redigeerimise rakendus ning lisage meediafaile.
2. Valige .
3. Lohistage pilt või video punasele joonele.
4. Liigutage algussulg kohta kust soovite failiga alustada.
5. Liigutage lõpusulg kohta kust soovite failiga lõpetada.
6. Salvestage redigeeritud video.

› Video poolitamine

1. Käivitage videode redigeerimise rakendus ning lisage meediafaile.
2. Valige .
3. Lohistage pilt või video punasele joonele.
4. Liikuge punkti kustkohast soovite faili kaheks klipiks jagada ning valige .
5. Salvestage redigeeritud video.

› Videole efekti rakendamine

1. Käivitage videode redigeerimise rakendus ning lisage meediafaile.
2. Valige .
3. Lohistage pilt või video punasele joonele.
4. Valige mõni efekti valikutest.
5. Salvestage redigeeritud video.

Muusikamä ngija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ja flac.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvara versioonist tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide esitamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk. 124
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 145
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 136
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk. 146
- Sünkroonimine Windows Media Playeriga 11. ► lk. 146

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusikamä ngija**.
2. Valige muusikakategooria.
3. Valige muusikafail.

4 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Helitugevuse reguleerimine.
	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
	Esituse taasalustamine; minge samm tagasi (koputage 2 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada MP3-mängija ooterežiimis. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

› Esitusloendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusikamängija**.
2. Valige **Esitusloendid**.
3. Vajutage [▤] → **Loo**.
4. Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.
5. Valige **Lisa muusika**.
6. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saate esitusloendisse faile lisada, vajutades [▤] → **Lisa esitusloendisse**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusikamängija**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Heliefektid	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal animeeritud visualiseeringu kuvamine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal. Muusikamängimisprogramm tühildub ainult ID3v2 siltidega laulusõnadega.
Muusika automaatselt välja	Mängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi, et otsida ja osta enda lemmiklugusid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Music Hub**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut **Ara kuva 90 päev(a)** ning seejärel valige **Kinnita**.
3. Otsige, eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [⮌].

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

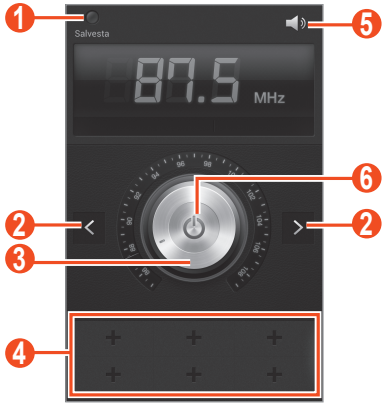

Number	Funktsioon
1	Salvestage lugu FM-raadiost.
2	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
3	Sageduse täppishäälestamine.
4	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
5	Helitugevuse reguleerimine.
6	Lülitage FM-raadio sisse või välja.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Vajutage [▤] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.
4. Valige kõigi kanalite loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks nuppu [↩].

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ⏻.
4. Kerige raadiojaamani.
5. Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige +.

› FM-raadio seadete kohandamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.

2 Vajutage [▤] → **Seaded**.

3 FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Taustal esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot teavituste paneelilt juhtida.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine; jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige .
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → .
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontakt** → **Loo kontakt**.
4. Valige salvestuskoht.
   Kui teil on mitu kontot, valige konto.

5 Sisestage kontaktandmed.

6 Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Kerige kontaktiloendis üles või alla.
Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.

3 Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige või .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Kontaktandmete muutmiseks valige .
- Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige .

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [ ] → **Kiirvalimise seadistus**.

3 Valige asukohanumber → kontakt.

4 Valige number (vajaduse korral).

Nüüd saate sellele numbrile kiiresti helistada, koputades ja hoides helistamiskuval asukohanumbrit.

› Nimekaardi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige kontaktiloendi ülaosas oma nimi.
3. Valige .
4. Sisestage oma isiklikud andmed.
5. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → .
2. Vajutage [ ] → **Uus**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Lisa liige**, valige kontaktid mida rühma lisada ning valige seejärel **Valmis**.
5. Valige **Salvesta**.

› Kopeeri kontaktid

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.
Kui teil on mitu kontot, valige konto.

4 Valige kontaktid ja seejärel valige **Valmis**.

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.

3 Valige kontaktid ja seejärel valige **Valmis** → **OK**.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.
Kui teil on mitu kontot, valige konto.

4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.

5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.

3 Valige kinnitamiseks **OK**.

S Planeerija

Lugege, kuidas oma graafikuid ja ülesandeid S Planneriga tõhusamalt vaadata ja hallata.

› Sündmuse või ülesande loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Planeerija** → +.
2. Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige **Valmis**.
3. Valige valik.
   - Kolme päeva või ühe päeva vaates saate luua lihtsustatud üksikasjadega sündmuse, valides tühja ajavahemiku.
   - Kuu või nädala vaates saate luua memo, koputades kuupäeva ja hoides seda all.
4. Sisestage üksikasjad ja valige **Salvesta**.

   Lisateavet sündmuste või ülesannete loomise kohta vt lk 64.

› Kuvarežiimi vahetamine

Kalendrivaate režiimile lülitumiseks valige › → vaaterežiimi vahekaart. Vaaterežiimi muutmiseks võite ka ekraanil kahe sõrmega koputada ning seejärel sõrmi kokku ja laiali liigutada.

Aastavaade

- Teiste aastate vaatamiseks valige ◀ või ▶. Võite ka ekraanil sõrmega vasakule või paremale tõmmata.
- Kuuvaatele lülitumiseks valige kuu.

Kuuvaade

Teiste kuude vaatamiseks valige ekraani ülemises vasakus ja paremas osas kuuikoonid.

Nädalavaade

Teiste nädalate vaatamiseks valige ◀ või ▶. Võite ka ekraanil sõrmega vasakule või paremale tõmmata.

Kolme päeva vaade

- Eelmise või järgmise kolme päeva vaatamiseks valige ◀ või ▶. Võite ka ekraanil sõrmega vasakule või paremale tõmmata.
- Sündmuse või ülesande liigutamiseks koputage ja hoidke üksust ning seejärel lohistage see uude kohta. Sündmuse või ülesande kellaaega ja kuupäeva kohandatakse automaatselt.

Päevavaade

- Teiste päevade vaatamiseks valige ◀ või ▶. Võite ka ekraanil sõrmega vasakule või paremale tõmmata.
- Sündmuse või ülesande liigutamiseks koputage ja hoidke üksust ning seejärel lohistage see uude kohta. Sündmuse või ülesande kellaaega ja kuupäeva kohandatakse automaatselt.

Graafikuvaade

- Saate vaadata sündmusi ja ülesandeid, mis on planeeritud teatud ajast alates või teatud ajani.
- Ülesande lõpetatuks märkimiseks valige selle kõrval olev märkeruut.

Ülesandevaade

Ülesande lõpetatuks märkimiseks valige selle kõrval olev märkeruut.

› Sündmuste või ülesannete vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Planeerija**.

2 Sündmuse või ülesande otsimiseks vajutage (vajadusel) nuppu [▤] → **Otsing**.

Otsingu ulatuse piiramiseks valige ⌨ → valik.

3 Valige kalendrist kuupäev.

- Tänase kuupäeva valimiseks valige **Täna**.
- Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▤] → **Ava**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.

4 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

- Üksikasjade redigeerimiseks vajutage nuppu [▤] → **Muuda**.
- Sündmuse kopeerimiseks vajutage nuppu [▤] → **Kopeeri**.
- Sündmuse kustutamiseks vajutage nuppu [▤] → **Kustuta**.
- Sündmuse teistele saatmiseks vajutage nuppu [▤] → **Jaga:** → sobiv valik.
- Memo või foto lisamiseks vajutage nuppu [▤] → **Ühenda memod** või **Uhen. pildid** → sobiv valik.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarm.

1 Avage ekraani ülaosas teavituste paneel.

2 Valige sündmuse teatis.

3 Valige sündmus selle üksikasjade kuvamiseks.

Sündmuse meeldetuletuse vaigistamiseks valige **Kordus**.

S Memo

Lugege, kuidas luua, vaadata ja redigeerida eriefektidega memosid. Memole saab lisada mitmesugust multimeediumisisu, nt pilte, kaarte või märgendeid.

› Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut valiku **Ära näita uuesti** kõrval ning seejärel valige **Valmis**.
3. Valige .
   Teksti sisestamiseks klaviatuuriga valige .
4. Sisestage tekst, tehke joonis või lisage foto või helilõik.
   Lisateavet memo loomise kohta vt lk 54.

Mitmelehelise memo loomiseks tegutsege järgmiselt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Valige .
   Teksti sisestamiseks klaviatuuriga valige .
3. Sisestage tekst, tehke joonis või lisage foto või helilõik.
4. Uue lehe lisamiseks ja memo loomiseks valige .
5. Rohkemate lehtede lisamiseks korrake sammu 4.
6. Kui te olete lõpetanud, valige **Salv.**
7. Sisestage nimi ja valige **OK**.

› Kausta loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Vajutage [▤] → **Loo kaust**.
3. Sisestage nimi ja valige **OK**.
4. Valige uus kaust ja valige .
   Teksti sisestamiseks klaviatuuriga valige .
5. Rohkemate lehtede lisamiseks valige ja looge memo.

› Memode vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Memo otsimiseks vajutage (vajadusel) nuppu [▤] → **Otsing**.
3. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   Kausta puhul valige kaust ja memo.

Memo vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Redigeerimisrežiimi lülitumiseks koputage ekraanil.
- Memo salvestamiseks teise nimega vajutage nuppu [▤] → **Salvesta nimega**.
- Memo saatmiseks teistele vajutage [▤] → **Jaga:**.
- Memo lukustamiseks PIN-iga vajutage nuppu [▤] → **Lukusta**.
- Memo printimiseks vajutage nuppu [▤] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Memo seadmiseks taustapildiks, vidinapildiks või helistajatunnuspildiks vajutage nuppu [▤] → **Määra:**.

› Memode redigeerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Valige memo või valige kaust → memo.
3. Redigeerimisrežiimile lülitumiseks koputage ekraanil.

4 Redigeerige memo ekraanil asuvate ikoonidega. ► lk. 54
   - Memo taustavärvi muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Muuda tausta**.
   - Märgendi lisamiseks vajutage nuppu [▤] → **Lisa silt**.
   - Memo lisamiseks kalendrisse sündmuse või ülesandena vajutage nuppu [▤] → **Ühenda S Planeerijaga**.
5 Valige **Salvesta**.

› Memo eksportimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2 Looge või valige memo.
3 Vajutage nuppu [▤] → **Eksport** → **JPG** või **PDF**.
Eksporditud fail salvestatakse kaustas **Minu failid** → **S Memo**.
Saate eksporditud pildifaili vaadata ka galeriis.

› Memo teisendamine tekstiks

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2 Looge memo tähemärke joonistades või valige memo.
3 Koputage ekraanil redigeerimisrežiimile lülitumiseks (vajadusel).
4 Vajutage nuppu [▤] → **Käsitsikirjutamine tekstiks**.
Käsitsi kirjutatud memo teisendatakse tekstiks.

Kui memo on kirjutatud mitmes keeles või sisaldab nii numbreid kui ka tähti, võib teksti teisendamine ebaõnnestuda.

› Memode sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Memo**.
2. Vajutage nuppu [▤] → **Sunkroonimine** → sobiv valik.
3. Valige sünkroonitavad memod → **Sunkroonimine**.
   Kõigi memode sünkroonimiseks valige **Sünkrooni kõik**.
4. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Logi sis.**
5. Valige **Sünkrooni kohe**.

Memode sünkroonimisel Google Docsiga võib memo suurus olla väiksem ning te ei saa osa originaalsisust redigeerida.

S Note

Lugege, kuidas luua ja vaadata eriefektidega märkusi. Saate märkusele lisada mitmesugust multimeediumisisu ning lisada ooteekraanile otsetee märkusele.

S Note pakub mitmeid malle hõlpsaks märkuste loomiseks.

- **Märkus/Vaba märkus**: Saate luua lihtsa märkuse tühjast lehest.
- **Kohtumise märge**: Saate luua kirjeid kohtumiste, konverentside või loengute kohta.
- **Ajakiri**: Saate luua multimeediummärkuse, lisades multimeediumfaile.
- **Päevik**: Saate luua fotopäeviku.
- **Retsept**: Saate luua oma retsepte.
- **Reisimine**: Saate luua reisikirju.

› Märkme loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → mall.
3. Sisestage tekst, tehke joonis või lisage foto või helilõik. Lisateavet märkuse loomise kohta vt lk 57.
4. Lehe lisamiseks valige → lehe tüüp.
5. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Märkuse loomiseks PDF-i või pildifaili importides tegutsege järgmiselt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Vajutage nuppu [] → **Impordi** → failivorming → fail.
3. Kui valisite pildifaili, muutke pildi suurust ja seejärel valige **Salvesta** → mall.
4. Valige või koputage ekraanil redigeerimisrežiimile lülitumiseks.
5. Looge märkus ekraanil asuvate ikoonidega. ► lk. 57
6. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Tõhusustööriistade kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → mall.
3. Topeltkoputage nupul ja valige tööriist.
   - **Valemi sobitamine**: teisendage käsikirjas valem hästikorraldatud valemiks. Valemi kohta täpsemate andmete saamiseks valige **Otsing**.
   - **Kuju sobitamine**: joonistatud kujundite teisendamine.
   - **Käs.kirj. tekstiks**: käsikirjas märkuse teisendamine.
   - **Veebiotsing**: valige teabe otsimiseks käsikirjas märksõna kohta eelmääratletud veebilehel.

Kui koputate ja hoiate all nuppu , kuvatakse tööriistapaneel ning saate hõlpsalt tööriistu vahetada.

› Märkmete kuvamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Märkuse otsimiseks (vajadusel) valige .
3. Valige märge.

Märkuse vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
- Märkuse teistele lehtedele liikumiseks valige ekraani allosas asuv nool, kerige vasakule või paremale ning seejärel valige leht.
- Redigeerimisrežiimi lülitumiseks valige või koputage ekraanil.
- Märkuse saatmiseks teistele vajutage nuppu [▭] → **Jaga:**.
- Märkuse eksportimiseks vajutage nuppu [▭] → **Eksport**. Märkus eksporditakse pildifailina või PDF-failina kausta **Minu failid** → **S Note Export**.
- Mitmelehelise märkuse haldamiseks vajutage nuppu [▭] → **Redigeeri lehti**.
- Märkuse salvestamiseks sündmusena vajutage nuppu [▭] → **Loo sündmus**. See funktsioon ei pruugi valitud malliga saadaval olla.
- Ooteekraanile märkuse otsetee lisamiseks vajutage nuppu [▭] → **Määra otseteeks**.
- Märkuse printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades vajutage nuppu [▭] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.

› Märkuste redigeerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige märge.
   Märkuse kaane lisamiseks või redigeerimiseks koputage ja hoidke märkust ning valige **Redigeeri esikaant**.
3. Valige või koputage ekraanil redigeerimisrežiimile lülitumiseks.
4. Redigeerige märkust ekraanil asuvate ikoonidega. ► lk. 57
   - Märkuse taustavärvi muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Muuda tausta**.
   - Märkuse kustutamiseks vajutage nuppu [▤] → **Kustuta**.
   - Märgendi lisamiseks vajutage nuppu [▤] → **Lisa silt**.
5. Valige **Salvesta**.

› Märkuste sünkroonimine

Saate märkused veebiserveriga sünkroonida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Vajutage nuppu [▤] → **Sünkrooni** → sobiv valik.
3. Sisestage e-posti aadress ja parool ning valige **Logi sis.**
4. Valige sünkroonitavad märkused → **Sünkrooni**.
   Kõigi märkuste sünkroonimiseks valige → **Sünkrooni kõik**.
5. Valige **Sünkrooni kohe**.

› Märkuste haldamine kaustadega

Kausta loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Vajutage [▤] → **Loo kaust**.
3. Sisestage nimi ja valige **OK**.
4. Valige uus kaust.
   - Märkuse loomiseks valige ✚ → sobiv mall.
   - Alamkaustade loomiseks vajutage nuppu [▤] → **Loo kaust**.

Märkuste kopeerimine või liigutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige kaust (vajadusel).
3. Vajutage nuppu [▤] → **Kopeeri** või **Teisalda**.
4. Valige märkused → **Kopeeri** või **Teisalda**.
5. Liigutage uude asukohta.
6. Valige **Kopeeri siia** või **Teisalda siia**.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Mitme häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta** again.

› Häälmemo esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige häälmemo.

Häälmemo saab teistele saata, vajutades [▤] → **Jaga** → valik.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige **Ava**.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Praeguse veebilehe uuesti laadimine. Sel ajal kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon olekusse ✕.
2	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
3	Salvestatud järjehoidjate, salvestatud veebilehtede ja hiljutise veebiajaloo avamine.
4	Aktiivsete brauseriakende pisipiltide kuvamine.

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.

Kui olete kallutusliigutused aktiveerinud, saate sisse või välja suumida, koputades sõrmedega kahte punkti ja hoides neid ning kallutades seadet ette- ja tahapoole.

- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▤] → **Edasi**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa järjehoidja**.
- Veebiaadressi (URL-i) saatmiseks teistele vajutage nuppu [▤] → **Jaga lehekülge**.
- Dokumendis teksti otsimiseks vajutage [▤] → **Otsi lehelt**.
- Töölauakuvale lülitumiseks vajutage [▤] → **Töölaua kuva**.
- Praeguse veebilehe salvestamiseks ja selle hiljem võrguühenduseta vaatamiseks vajutage [▤] → **Salvesta võrguühenduseta lugemisek**. Salvestatud lehtede vaatamiseks valige **Salv. lehed**.
- Ekraani heleduse ja värvide reguleerimiseks vajutage [▤] → **Heledus ja värv**.
- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▤] → **Allalaet. failid**.
- Hetkel kuvatava veebilehe printimiseks ühendatud printeriga vajutage nuppu [▤] → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▤] → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige ja lausuge märksõna seadme mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Jarjeh.**
3. Valige **Lisa järjehoidja**.
   Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
5. Valige **Salvesta**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.

- Veebiaadressi (URL-i) teistele saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebiaadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Hiljutise ajaloo avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Ajalugu** → kategooria.
3. Külastatava veebilehe valimine.

Saate lisada veebilehe järjehoidjatesse, kui valite .

Maps

Vaadake, kuidas Google Maps™-i abil leida oma asukohta, teisi kohti otsida ning teejuhiseid hankida.

› Asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
3. Valige .
4. Sisestage asukoha märksõna ja valige .
   Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .

5 Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **RESULTS LIST**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
- Kaardi suunda muutvale kompassivaatele ümberlülitamiseks valige .
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige [] → **Layers**.
- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Valige .

3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.

Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige → **Contacts**, **Point on map** või **My Places**.

4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **GET DIRECTIONS**.

Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda. Valige teekond, et vaadata selle andmeid, ning valige **MAP VIEW**, et teekonda kaardil vaadata.

5 Vaid ühe teekonna osa vaatamiseks valige või .

6 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Clear Map**.

Latitude

Lugege, kuidas Google Latitude™-i asukohateenuse abil oma asukohta sõpradega jagada ja nende asukohti vaadata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.
Seade liitub automaatselt Latitude'ga.

2 Vajutage → **Select from Contacts** või **Add via email address**.

3 Valige sõber või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

5 Valige **MAP VIEW**.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Places**.

2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

4 Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
- Objekti vaatamiseks kaardil valige **Map**.
- Teekonna vaatamiseks asukohta, valige **Directions**.
- Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige **Call**.

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
- Sisestage oma sihtkoht hääle abil.
- Sisestage oma sihtkoht virtuaalse klahvistiku abil.
- Valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- Valige oma sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

YouTube

Vaadake, kuidas YouTube™'i videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige loendist video.
3. Juhtige taasesitust ekraanil asuvate ikoonidega.

› Videote jagamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige video.
3. Valige → valik.

› Videote üleslaadimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige **KONTO**.
3. Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud. Võite valida ka **Lisage konto** ning YouTube'i sisselogimiseks konto luua.
4. Valige → video.

Video esmakordsel üleslaadimisel valige video üleslaadimiseks võrgutüüp.

5. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudisterakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgustikurakendusi, navigeerimisvõimalusi, terviserakendusi ja palju muud, pakkudes ohtralt võimalusi mobiilikasutuse täiustamiseks.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub seade veelgi nutikamaks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Nõustu**.

3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

S choice

Samsung Appsi kaudu pääsete juurde märkuserakenduste loendile. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **S choice**.

Play pood

Soovi korral saate Play pood alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Play pood**.

2 Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk. 40

Readers Hub

Õppige kasutama integreeritud Readers Hub rakendust, et saada juurdepääsu erinevatele lugemismaterjalidele.

Mõningad omadused ei pruugi hetkel saadavad olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Readers Hub**.

2 Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut valiku **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval ja valige **Kinnita**.

3 Valige lugemismaterjali pisipilt.

4 Otsige ja laadige lugemismaterjali veebipoest.

News & Weather

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas **Weather**.
   Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage nuppu [▤] → **Settings** → **Weather settings** ja tühjendage märkeruut **Use my location**. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Kerige vasakule, ekraani ülaosas oleva uudiste teemani.
3. Valige avamiseks artikkel.

Uudiste teema lisamiseks valige [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** ja seejärel suvandi **Bluetooth** kõrval seade **Väljas**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid**.
2. Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetoothi juhtmevaba võrgu funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.

2 Valige andmete Bluetooth'i abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Ooterežiimis, avage rakenduste nimekiri ja valige **Seaded** → **Bluetooth** ja märkige seadme kõrval olev ruut.

Seadme nähtavusaja pikkuse valimiseks vajutage [▤] → **Nähtavuse ajakatkestus**.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth. Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 a/b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab sagedust, mida ühtlustamine ei hõlma, ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni võib piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei tohi kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** ja seejärel suvandi **Wi-Fi** kõrval seade **Väljas**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.

Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.

2 Valige võrk.

3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).

4 Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige saadaoleva kaitstud võrguna tähistatud võrk, seejärel valige suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval olev märkeruut.
3. Valige rippmenüü **WPS**.
4. Valige **Vajutage nuppu** → **Ühenda**.
5. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige saadaoleva kaitstud võrguna tähistatud võrk, seejärel valige suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval olev märkeruut.
3. Valige rippmenüü **WPS**.
4. Valige suvand **PIN-kood pääsupunktist** või **PIN-kood sellest seadmest** → **Ühenda**.
5. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

› Staatilise IP seadete määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige võrk, seejärel valige suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval olev märkeruut.
3. Valige rippmenüü **IP-seaded**.
4. Valige **Staatiline**.
5. Muutke pääsupunkti IP-seadeid, nagu IP-aadress, võrguprefiksi pikkus, lüüs, DNS.
6. Valige **Ühenda**.

Wi-Fi Direct

Õppige Wi-Fi Direct omaduse kasutamist kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata.

› Ühendage enda seade teise Wi-Fi seadmega

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Wi-Fi direct**.
2. Valige suvandi **Wi-Fi Direct** kõrval seade **Väljas** ja seejärel **OK**.
3. Valige **Otsi**.
4. Valige seade.
   Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatamine üle Wi-Fi

1. Valige sobivast rakendusest mõni üksus, nagu memo, meediumifail või veebiaadress või valige suvand **Minu failid**.

2 Valige andmete Wi-Fi abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Wi-Fi seadme otsimine ja valimine.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Andmete vastuvõtmisel salvestatakse need automaatselt teie seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

- Mõned toetatud failivormingud varieeruvad olenevalt seadme tarkvarast.
- Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

› DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Vajutage [▭] → **Seaded**.

3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Seadme nimi	Seadmele kui meediaserverile nime sisestamine.
Jagage videoid	Lülitage sisse videojagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga fotosid	Lülitage sisse pildijagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Jaga muusikat	Lülitage sisse helifailide jagamine teiste DLNA-võimeliste seadmetega.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Meediafailide allalaadimiseks kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.
Subtiitrid	Määrake subtiitrite kuvamine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2 Valige **Minu seade**.
3 Valige meediakategooria ja mõni fail.
4 Valige mängija. Taasesitus käivitub valitud mängijas.
5 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

› Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine teises seadmes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Kaugseade**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
3. Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
4. Valige meediakategooria ja mõni fail.
5. Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
   Taasesitus käivitub valitud mängijas.
6. Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine WLAN kaudu

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Valige WLAN pääsupunkti käivitamiseks **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
3. Valige Wi-Fi pääsupunkti kohandamiseks **Konfig. kasasask. Wi-Fi fuumkohta**:

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.

4 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

5 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.

Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

› Seadme mobiilsidevõrgu jagamine Bluetooth-i juhtmevaba ühenduse funktsiooni kaudu

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

2 Valige Bluetoothi sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **Bluetooth-modem**.

3 Teisel seadmel leidke oma seade ja siduge sellega.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
- päikesekaitsekilega sõidukis

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Google'i asukohateenus	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
GPS-satelliidid	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

Valik	Funktsioon
Kasuta sensorite abi	Kasutage sensoreid jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.
Asukoha- ja Google'i otsing	Määrake seade kasutama Google'i otsingu puhul ja muudes Google'i teenustes teie praegust asukohta.

Arvutiühendused

Vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

Arvutiühenduste kasutamiseks peate USB-silumisrežiimi inaktiveerima. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Arendaja valikud**, ning seejärel tühjendage märkeruut **USB-silumine**.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui ka Macintoshi arvutitega.

1 Ühendage USB-kaabli abil seadme mitmeotstarbeline pesa arvutiga.

Samsung Kies käivitub automaatselt.

Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, topeltklõpsake arvutis Samsung Kiesi ikoonil.

2 Kopeerige failid arvutist seadmesse.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Sünkroonimine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on teie arvutisse installitud.

1 Ühendage USB-kaabli abil seadme mitmeotstarbeline pesa arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
Kui ühendus on loodud, kuvatakse arvutis hüpikaken.

2 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

3 Redigeerige seadme nime või sisestage see hüpikaknas (vajadusel).

4 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.

5 Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Võite oma seadme arvutiga ühendada ja seda irdkettana kasutada. Mälukaardi sisestamisel käitub seade kaardilugejana ja võimaldab failikataloogile juurde pääseda.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loetelu ja valige **Seaded** → **Veel...** → **USB-utiliidid** → **Ühendage mälu arvutiga**.

3 Ühendage USB-kaabli abil seadme mitmeotstarbeline pesa arvutiga.

4 Ühenduse saamisel valige **Uhendage malu arvutiga** → **OK**.

5 Avage failide vaatamiseks kaust.

6 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

7 Kui olete lõpetanud, valige **Lülita USB-mälu välja**.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või kahjustatud saada.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

- Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukufunktsiooni.

› VPN-ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
Nimi	VPN serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.

Valik	Funktsioon
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
IPSeci kasutaja sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
IPSec'i CA-sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav serverisert. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
PPP-krüptimine(MPPE)	Määrake andmete krüptimine enne nende saatmist VPN-i serverisse.
Kuva lisavalikud	Määrake täpsemate võrguseadete muutmine.

3 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **VPN**.

2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi ja lauakella kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Valige **Loo märguanne** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Simuleeritud loodushäälte aktiveerimiseks alarmekraaniga enne põhialarmi valige valiku **Nutikas alarm** kõrval olev märkeruut.
4. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Märguande lõpetamiseks lohistage ⊗ suurest ringist välja.
- Märguande kordamiseks peale määratud ajaperioodi, lohistage zz suurest ringist välja.

› Alarmi kustutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Vajutage [▤] → **Kustuta**.
3. Valige kustutavad alarmid.
4. Valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa linn** või vajutage [▤] → **Lisa**.
3. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist. Linna valimiseks maailmakaardilt valige ⊕.
4. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-3.

Suveaja rakendamiseks kelladele koputage kella ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

› Stopperi kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
4. Kui taimer lõpetab ja kõlab alarm, lohistage ⊗ suurest ringist välja.

› Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab hetke kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Lauakell**.
2. Ooterežiimi kella seadmiseks valige .
3. Vajutage [ ] → **Seaded**.
4. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Peida olekuriba	Valige olekuriba kuvamine ekraani ülaosas.
Taustpilt	Ooterežiimi kellale taustpildi valimine.
Kellaaja/ kalendri kuva	Määrake, kas kuvatakse kell või kalender.
AccuWeather	Määrake, et kuvada teie hetkeasukoha ilmateadet. Saate määrata ka lauakella automaatse uuendamise värskeima informatsiooniga ning valida temperatuuriühiku.
Heledus	Ekraani heledusastme määramine.
Dokk	Määrake ühendatud doki kõlari kasutamine ajal, kui seade on ühendatud kas auto- või lauadokki.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

› Arvutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [▤] → **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Tehke arvutus.
3. Valige kalkulaatori sulgemiseks ▼.
   Kuvatakse arvutusajalugu.
4. Ajaloo kustutamiseks vajutage [▤] → **Kustuta ajalugu**.

Allalaadit. failid

Siin on teave kuidas hallata e-kirjadest allalaetud faile.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid**.
2. Valige allalaadimise kaust.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel valige 🗑.

Search

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja andmeid ning veebist konkreetseid andmeid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Search**.

2 Kui käivitate selle rakenduse esimest korda, määrake kas kuvada teie Google konto otsingute ajalugu või mitte.

3 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige ning öelge märksõna enda seadme mikrofoni.

4 Valige soovitud kirje.

Kies air

Kies Air võimaldab teil ühendada oma seadme teise seadmega WLAN-i kaudu. Veebilehitseja kaudu saate vaadata ja juhtida meediumifaile, kontakte, sõnumeid ning mis tahes muid seadmesse salvestatud andmeid.

› Kies air seadete kohandamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air**.

2 Vajutage [▭] → **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Seadme nimi	Vaadake või redigeerige oma seadme nime.
Juurdepääsu taotlus	Määrake volitustaotluste vastuvõtmine teistest seadmetest Kies Airi kasutamisel.
Luba nähtavus	Määrake seade teistele seadmetele nähtavaks.

Valik	Funktsioon
Kuvalõpp	Valige ajapikkus, mille seade ootab enne ühenduse lõpetamist.
Lukusta sisu	Valige andmetüübid, mida ei tohiks teistes seadmetes kuvada.
Lähtesta seaded	Soovi korral saab seadeid tehaseväärtustele lähtestada.

› Seadme ühendamine WLAN-i kaudu teise seadmega

Funktsiooni Kies air kasutamiseks peavad kõik seadmed olema ühendatud sama pääsupunktiga.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air** → **Käivita**.
2. Sisestage Kies Airi kuvatav veebiaadress teise seadme veebilehitsejasse.
3. Valige **Luba** (vajaduse korral).
   Pärast ühendamist näete seadme andmeid teise seadme veebibrauseris.
4. Ühenduse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Mini-paevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

› Minipäeviku loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Jah**.

3 Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks **Loo päevik**.

4 Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).

5 Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto.

6 Valige **Puudutage teksti lisamiseks**, sisestage tekst ja valige **Valm.**

7 Valige **Salv.**

› Minipäeviku vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.

2 Valige päevik.

Minipäeviku üleslaadimiseks sotsiaalvõrgustikusaidile vajutage nuppu [▤] → **Avalda**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ning mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.

2 Valige kaust.
- Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige **Üles**.
- Kodukataloogi naasmiseks valige **Avaleht**.

3 Valige avamiseks fail.

Kui vajutate kaustas [▤], saate kasutada järgmisi valikuid.
- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.

- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loendi järgi**.
- Failide teise kausta kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Kopeeri** või **Teisalda**.
- Faili nime muutmiseks valige **Nimeta ümber**.
- Failihalduri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

Polaris Office

Õppige Polaris Office'i dokumente looma ja vaatama.

› Dokumendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Lugege registreerimistingimused läbi ning valige **Hiljem** või **Registreeru**.
3. Valige → dokumendi tüüp.
4. Dokumendi loomine.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Salvesta**.
6. Sisestage dokumendile nimi ja valige sihtkoht.
7. Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Minu failid** või **Hiljutised dokumendid** → dokumendifail.
3. Dokumendi vaatamine.
   - Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku. Võite ka vajutada [▤] → **Suum** → suvand.
   - Redigeerimise tööriistariba avamiseks vajutage nuppu [▤] → **Redigeerimisrežiim**.
   - Teksti otsimiseks dokumendist vajutage [▤] → **Leia**.

- Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks, vajutage [▤] → **Raamatuklamber**.
- Dokumendi ekraanike mahutamiseks vajutage [▤] → **Tekstisulatus**.
- Kindlale lehele liikumiseks vajutage nuppu [▤] → **Mine:**.
- Faili saatmiseks teistele, vajutage [▤] → **Saada fail**.
- Faili printimiseks vajutage [▤] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Dokumendi lugemiseks tekst-kõneks-funktsiooni abil vajutage [▤] → **Tekst kõneks**.
- Seadete kohandamiseks dokumendite vaatamiseks või haldamiseks, vajutage [▤] → **Sätted**.

Kasutatavad valikud võivad dokumenditüübist sõltuvalt varieeruda.

› Dokumentide haldamine veebis

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Veebifailid** → **Box.net**.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma e-posti aadress ja parool ning valige **Lisa**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib menüü küll olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **SIM-i tööriistakompl**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata hetkel töötavaid rakendusi ning mälu informatsiooni.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.

2 Kasutage järgmisi valikuid:

- **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
- **Alla laetud**: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse paigaltatud rakenduste tarbeks.
- **RAM**: seadme RAM-i vaatamine ja haldamine.
- **Hoiustamine**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
- **Spikker**: vaadake teavet aku tööaja pikendamise ja RAM-i halduri kohta.

Voice talk

Siit leiate informatsiooni Voice talk rakenduse poolt võimaldatavate häälkäskluste kohta Saate valida numbrit, saata sõnumit, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt käigu pealt seadmesse rääkides.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice talk**.

2 Kui käivitate rakenduse esimest korda, läbige õpetus.

3 Valige **Tap & Speak**.

Häältuvastuse kiireks alustamiseks, kui liikumistuvastuse funktsioon on seadistatud, võite ka seadet kaks korda kiiresti koputada. ► lk. 172

4 Lausuge käsklus mikrofoni.

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.
2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Wi-Fi

WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 137

Bluetooth

Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk. 135

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutust ja kohandage andmepiirangu seadeid.

- **Mobiilne andmeside**: Määrake andmesideühenduste kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: Määrake mobiilsideandmete kasutuspiirang.
- **Andmekasutustsükkel**: Kohandage piirangutsükli seadeid.

Veel...

Saate muuta seadeid ühenduste juhtimiseks teiste seadmete või võrkudega.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies tarkvaraga üle Wi-Fi.

› USB-utiliidid

Ühendage enda seade arvutiga massmäluna. ► lk. 146

› VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk. 147

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem**: aktiveerige USB ühendus, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud lauaarvutiga, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk. 143
- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: Portatiivse WLAN pääsupunkti aktiveerimine, jagamaks seadme mobiilset võrguühendust WLAN funktsiooni abil arvutite ja teiste seadmetega. ► lk. 142
- **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta**: WLAN pääsupunkti seadete konfigureerimine.
- **Bluetooth-modem**: Aktiveerige Bluetoothi sidumisfunktsioon, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga Bluetoothi juhtmevaba ühenduse funktsiooni kaudu. ► lk. 143
- **Spikker**: Teabe kuvamine sidumisfunktsioonide kasutamise kohta.

› Wi-Fi Direct

Aktiveerige Wi-Fi Direct omadus kahe seadme ühendamiseks läbi Wi-Fi võrgu ilma juurdepääsupunkti vajamata. ► lk. 139

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Kõne

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

- **Kõnest keeldumine**: Määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid musta nimekirja. ► lk. 71
- **Määra keeldumissõnum**: Lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel.
- **Kõne märguanne**:
  - **Vastuse värin**: Seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab.
  - **Kõne oleku toonid**: kõne ühendamise, minutipiiksu või kõne katkemise toonide aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Häired kõne ajal**: Määrake seade teid kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõn. vastamine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: Määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.

- **Automaatne vastamine**: Määrake seade kõnedele peake määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga).
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.

- **Lülita lähedussens. sisse**: määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.
- **Kõne suunamine**: Siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
  - **Kõnepiirang**: sissetulevate või väljaminevate kõnede blokeerimine.
  - **Koputus**: poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne uuestivalimine kõnede puhul, mida ei ühendatud või mis katkestati.
  - **Püsinumbrid**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine. Sisestada tuleb SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood.
- **Videokõne pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- **Oma video vastatud kõnes**: oma otsepildi või eelmääratletud pildi teisele osalisele kuvamise valimine.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige, kas proovida häälkõnet, kui videokõne ühendamine ebaõnnestub.
- **Kõnepostiteenus**: valige või määrake teenusepakkuja.
- **Kõnepost**: kõnepostiteenuse kasutamiseks vajaliku numbri sisestamine. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Helitug.**: reguleerige kõnehelinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helitugevust.
- **Värina tugevus**: Reguleerige värina tugevust.
- **Vaikne režiim**: Aktiveerige vaikne režiim, et panna oma seade värisema või vaigistada kõik helid peale meediumihelide ja alarmihelinate.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Vibreerimine ja helin**: määrake seade vibreerima ja helisema, et anda märku sissetulevast kõnest või teavitusest.
- **Klahvihelid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Värin ekraani toksamisel**: määrake seade värisema, kui vajutate nuppu [▤] või [↩], või vajutate ja hoiate all avakuvaklahvi või toiteklahvi.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Avaekraani taustpilt**: ootekuvale taustpildi valimine.
- **Lukustusekraani taustpilt**: valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on lukustatud.
- **Kell**: Määrake kella kuvamine lukustatud ekraanil.
- **Ilm**: Määrake ilmateate kuvamine lukustatud ekraanil.

- **Ilma seaded**: ilmakuva seadete muutmine.
- **Kella ja ilma asend**: Valige kella ja ilmateate asukoht lukustatud ekraanil.
- **Spikker**: lukustusekraani abiteksti määramine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani režiim**: Valige ekraani režiim.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Play Shopist, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Fondi suurus**: ajaplaneerija, e-posti, telefoniraamatu ja sõnumite rakenduste fondisuuruse muutmine.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake allesjäänud aku tööaja vaatamine.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: Määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.
- **Ekraanitoite aut. regul.**: Määrake, et säästa energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.
- **Güroskoobi kalibreer.**: Kalibreerige güroskoopi sedasi, et teie seade tuvastaks pööramise korrektsekt.

- Asetage seade kalibreerimise ajaks stabiilsele pinnale. Kalibreerimisprotsess võib läbi kukkuda juhul kui seade kalibreerimise ajal vibreerib või liigub.
- Kui kallutamise või panoraamimise liigutuste ajal või liikumist kasutatavate mängude ajal esineb kõrvalekaldeid või soovimatuid liikumisi, kalibreerige güroskoop.

Energia säästmine

- **Süsteemi energiasääst**: aku tarbimise vähendamiseks aktiveerige energiasäästurežiim.
- **Kohandatud energiasääst**: Määrake energiasäästurežiimi aktiveerimine vastavalt teie kohandatud seadetele.
- **Kohandatud energiasäästu seaded**:
  - **Energiasääst algab**: valige energiatase, mille puhul seade automaatselt energiasäästu režiimile lülitub.
  - **Lülita Wi-Fi välja**: Deaktiveerige Wi-Fi omadused ajaks mil seade ei ole Wi-Fi kuumkohta ühendatud.
  - **Lülita Bluetooth välja**: Lülitage Bluetooth ühendus välja ajaks mil seda ei kasutata.
  - **Lülita GPS välja**: Lülitage GPS välja ajaks mil seda ei kasutata.
  - **Lülita sünkroon. välja**: Lülitage sünkrooonimine välja ajaks mil seade ei sünkrooni veebiserveriga.
  - **Heledus**: Aktiveerige energiasäästurežiimi jaoks mõeldud säte.
  - **Heledus**: Määrake energiasäästurežiimi heledustase.
  - **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: Õppige aku kasutamist vähendama.

Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate USB-mälu ja mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelikult saadaolev maht on väiksem kui tehnilistes andmetes nimetatud maht, sest operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Aku

Vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.

Rakendused

Kuvage ja hallake seadmes olevaid rakendusi.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

Asukoha teenused

Muutke GPS-funktsiooni seadeid.

- **Google'i asukohateenus**: asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **GPS-satelliidid**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Kasuta sensorite abi**: määrake sensorite kasutamiseks, jalakäija positsioneerimise parandamiseks, kui GPS signaal on takistatud. Sensori hinnangulise teabe ja teie tegeliku asukoha vahel võib olla erinevusi.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: Määrake seade kasutama Google'i otsingu puhul ja muudes Google'i teenustes teie praegust asukohta.

Turvalisus

Muutke oma seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse seadeid.

- **Ekraanilukk**: Määrake ekraani avamise viis.
  - **Puudub**: keela ekraanilukk.
  - **Libistamine**: Määrake ekraaniluku kasutamine ilma PIN-koodi, parooli, mustri või näotuvastuseta.
  - **Näotuvastusega avamine**: Määrake näotuvastusega lukk.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
  - **Parool**: määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).
- **Omaniku teave**: Määrake lukustatud ekraanil oma sõnumi kuvamine.
- **Seadme krüptimine**: Määrake PIN-kood või parool, et krüptida seade sellesse salvestatud andmete ja teabe kaitsmiseks. Kui seade on krüptitud, peate sisestama selle sisselülitamisel iga kord parooli. Kõigepealt peate akut laadima, kuna seadme krüptimiseks võib kuluda kauem kui üks tund.
- **SD-kaardi krüptimine**:
  - **SD-kaardi krüptimine**: Kaitske oma isiklikku teavet, krüptides mälukaardil olevad andmed.
  - **Täielik krüptimine**: Määrake kõigi mälukaardil olevate andmete krüptimiseks.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: Määrake kõigi mälukaardil olevate failide, välja arvatud multimeediumifailide, krüptimiseks.

Pärast tehaseandmete lähtestamist ei pruugi te krüptitud mälukaardile juurde pääseda. Enne tehaseandmete lähtestamist dekodeerige mälukaart.

- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 35
- **Märguandesõn. adressaadid**: lisage või muutke alarmsõnumi vastuvõtjaid.
- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle veebi. Funktisoon aktiveeritakse automaatselt, kui te oma Samsungi ja Google'i kontole sisse logite.
- **SamsungDive'i veebileht**: liikuge SamsungDive'i veebilehele. SamsungDive võimaldab seadet selle kadumise või varastamise korral jälitada ja eemalt juhtida. Selle funktsiooni kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Play Shopist.
- **Usaldusväärsed volitused**: Valige serdid ja volitused, et tagada eri rakenduste turvaline kasutus.
- **Installi seadme mälust**: Paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestusfunktsioon, et sisestada tekst hääle abil. Häälsisestuse seadete muutmiseks valige .

- **Select input languages**: Valige Google'i häältuvastuse keel.
- **Block offensive words**: Määrake see kaitsma seadet häälsisestuses solvavate sõnade tuvastamise eest.

› Samsungi klahvid

Samsungi klahvistiku seadete muutmiseks valige .

- **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid**: valige vaikesisestusviis, nt QWERTY-klaviatuur või traditsiooniline klaviatuur.
- **Sisestuskeel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Pliiatsi tuvastamine**: määrake, et seade avaks välja koputamisel S Peniga käsikirjapaneeli.
- **Ühe käega kasutamine**: määrake klaviatuuri kuvamine ekraani ühel küljel, et teksti oleks mugavam ühe käega sisestada.
- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.

- **Sõrme liigutamine klahvidel**: luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Automaatne punkt**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Märgi eelvaade**: häälestage seade näitama iga puudutatud tähe suurt kujutist.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: kohandage käsikirjarežiimi seadeid, nt tuvastusaeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.
- **Lähtesta kõik seaded**: valige, millised seaded lähtestatakse tehase vaikeseadetele.

› Swype

Swype-klahvistiku seadete muutmiseks valige .

- **Valige sisestusmeetod**: Klaviatuuri tüübi muutmine.
- **Kuidas Swype'i kasutada**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Isiklik sõnaraamat**: Oma sõnastiku seadmine. Oma sõnastikus olevaid sõnu kasutatakse soovitusena teksti sisestamisel.
- **Eelistused**:
  - **Heliline tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
  - **Klahvivajutusvibra**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
  - **Näita vihjeid**: Häälestage seade toimingute kohta võimalusel automaatselt vihjeid näitama.

- **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Kuva täielik piiritlus**: Määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
- **Sõna soovitamine**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Kiirus vs täpsus**: Määrake Swype'i soovituste kiiruse ja täpsuse suhe.
- **Lähtesta Swype'i sõnastik**: Sõnastikku lisatud sõnade kustutamine.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

• **Keelevalikud**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

› Hääletuvastus

Valige häältuvastuse mootor.

› Häälotsing

Google häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:

• **Language**: Valige hääletuvasti keel.
• **SafeSearch**: määrake seade ebasündsat teksti ja/või pilte häälotsingu tulemuste seast filtreerima.
• **Block offensive words**: solvavate sõnade peitmine häälotsingu tulemustes.

Samsungi häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:

• **Language**: Valige hääletuvasti keel.
• **Web search engine**: Valige veebiotsingumootor.
• **Launch Voice talk**: määrake rakenduse Voice talk käivitamine avaekraani kahekordsel vajutamisel.

- **Launch on Bluetooth**: määrake Voice talki aktiveerimine, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud.
- **Listen via Bluetooth**: valige häälkäskude tunnustamine Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal.
- **Use location data**: Häälestage oma asukohateabe kasutamine häälotsingu tulemustes.
- **Hide offensive words**: solvavate sõnade peitmine häälotsingu tulemustes.
- **Help**: juurdepääs funktsiooni Voice talk spikriteabele.
- **Voice talk unique ID**: Vaadake oma seadme kordumatut ID-d teenuste jaoks, kui teil on probleeme Voice Talkiga.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Auto-dial**: määrake numbri automaatne valimine, kui seade on kindel, et on sisendi õigesti tuvastanud.
- **Auto-start speaker**: määrake kõlari automaatne sisselülitamine Voice talkiga helistamisel.
- **Show body of message**: määrake uue vastuvõetud sõnumi kuvamine sõidurežiimis.
- **Wake up command**: määrake häältuvastuse alustamine Voice talki kasutades äratuskäsu ütlemisel.
- **Only on while charging**: määrake äratuskäsu funktsiooni aktiveerimine ainult juhul, kui laadija on ühendatud.
- **Wake-up motion**: Määrake, et aktiveerida kõnetuvastus seadmele kiirelt kaks korda toksates, kui kasutate Voice talki.
- **Check missed events**: määrake vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine Voice talki käivitamisel peakomplekti nuppu vajutades.
- **Customize main prompt**: muutke sõnumit.
- **Home address**: sisestage koduaadress asukohateabe kasutamiseks häälkäsu funktsiooni puhul.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: Kuvage ja valige seadmes olevaid tekst-kõneks-mootoreid.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: Aktiveerige sõidurežiim, et määrata seade sisu valjuhäälselt ette lugema.
- **Sõidurežiimi seaded**: Määrake sõidurežiimis kasutatavad rakendused.

› Osuti kiirus

Reguleerige oma seadmega ühendatud hiire või puutepadja kursori kiirust.

Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: Määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Lisage ja kuvage andmete varundamiseks oma Google'i konto.
- **Automaatne taastamine**: Määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Dokk

Heliväljundi režiim: määrake ühendatud doki kõlari kasutamine ajal, kui seade on ühendatud kas auto- või lauadokki.

Pliiatsi seaded

- **Domineeriv käsi**: valige kirjutamiskäsi S Peni sisenditele reageerimise täiustamiseks.
- **Pliiatsi ikoon üleliikumisel**: valige pliiatsiikooni kuvamine ekraanil, kui S Pen on ekraanile lähedal.
- **Pliiatsi spikker**: juurdepääs S Peni kasutamise spikriteabele.

Ühe käega kasutamine

Määrake sisestuskuva lülitamine ühele ekraani poolele või selle väiksemaks muutmine mugavamaks ühe käega sisestamiseks.

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: Määrake aja automaatne värskendamine ajavööndi määramisel.
- **Automaatne ajavöönd**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Seadme juurdepääsetavuse parandamiseks avage ja muutke järgmisi sätteid.

- **Teenused**: aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele, mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
- **Fondi suurus**: ajaplaneerija, e-posti, telefoniraamatu ja sõnumite rakenduste fondisuuruse muutmine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Öelge paroolid**: määrake seade TalkBackiga veebisaitidele sisestatud paroole valjult lugema.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: Määrake toksamise ja ekraanil sõrme hoidmise tuvastusaeg.
- **Installi veebiskripte**: Määrake rakendused installima veebiskripte, et muuta nende veebisisu juurdepääsetavamaks.
- **Abistav valgus**: abivalguse sisse- või väljalülitamine. See funktsioon hõlbustab kaamera kasutamist hämaras.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Kõne vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate lähtekuva klahvi.
  - **Automaatne vastamine**: määrake ajavahemik, mille möödudes seade kõnele vastab.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee**: juurdepääsu sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.

Liikumisandurite seaded

Muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.

- **Liikumisanduri aktiveerimine**: määrake liikumistuvastuse funktsiooni kasutamine.
- **Suumimiseks kallutage**: Määrake, et Galeriis kujutisi vaadates või veebilehti sirvides kahe sõrmega toksates ja hoides ning seadet ette- või tahapoole kallutades sisse või välja suumida.
- **Redig.-ks panoraamige**: Määrake, et kallutada üksust teisele leheküljele juhul kui seda toksate ja hoiate ning seadet vasakule või paremale liigutate.
- **Värskendamiseks raputage**: määrake seade selle raputamisel otsima Bluetooth-seadmeid või Kies airi seadmeid.
- **Vaigist.-ks pöörake ümber**: määrake helinate vaigistamine, meediumiesituse peatamine või FM-raadio väljalülitamine seadme ekraan allpool maha asetamisel (kõlari kasutamise ajal).

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendusseadeid.

- **USB-silumine**: Valige seadme ühendamiseks arvutiga USB-kaabli abil.
- **Arenduse seadmetunnus**: Kuvage oma seadme arendus-ID.
- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Lauaarvuti varund. parool**: Määrake parool oma varundatud andmete turvamiseks.
- **Range režiim**: Määrake seadme ekraan vilkuma, kui rakendused teostavad pikki toiminguid.

- **Kuva osuti asukoht**: Määrake ekraani puudutamisel kuvama kursori koordinaate ja jälgi.
- **Kuva puudutused**: Määrake ekraani puudutamisel kursorit kuvama.
- **Kuva ekraani värskendused**: Määrake ekraani alad nende värskendamisel vilkuma.
- **Kuva CPU kasutus**: Määrake kõigi aktiivsete toimingute loetlemiseks.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: Määrake 2D-riistvarakiirenduse kasutamiseks, et parandada graafikajõudlust.
- **Akna animatsiooni skaala**: Valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: Valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Ära säilita tegevusi**: Määrake töötava rakenduse sulgemiseks, kui avate uue rakenduse.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: Määrake taustal töötavate protsesside arvu piirang.
- **Näita kõiki ANR-e**: Määrake seade hoiatama taustal töötavatest rakendustest, kui need ei vasta.

Teave telefoni kohta

Juurdepääs seadme teabele ja seadme tarkvara värskendamine.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele, vajutage ja hoidke 10-15 sekundi jooksul all Toide/Lukk nuppu. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige regulaarselt, et teie kontosid ei oleks kasutatud loata või kahtlasel viisil. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
installimine 12
laadimine 14
alarmid
desaktiveerimine 149
kinnipanek 149
loomine 149
allalaaditavad failid
failid 41
haldamine 152
rakendused 40
AllShare 140
Arvutiühendused
massmälu 146
Samsung Kies 145
Windows Media Player 146
automaatne keeldumine 71
Bluetooth
aktiveerimine 135
andmete saatmine 136
andmete vastuvõtmine 136
seadmete otsimine ja ühenduse loomine 135
DLNA
vt AllShare
ekraani keel 169
e-post
konto seadistamine 78
saatmine 78
vaatamine 79
failihaldur 155
FM raadio
jaamade salvestamine 106
kuulamine 104
fotod
autoportree pildistamine 85
pildistamine iluvõtterežiimis 85
pildistamine karikatuurirežiimis 87
pildistamine naeratuse võttega 85
pildistamine panoraamvõttega 86
pildistamine shareshot režiimis 86
pildistamine stseenides 84
salvestamine 82
tegevuse pildistamine 87
vaatamine 95
fotoredaktor 97
galerii
failivormingud 94
fotode vaatamine 95
videote esitus 96
Google Latitude 129
Google Mail 76
Google Maps 127
Google Talk 80

häälkõned
helistamine 67
valikute kasutamine 69
vastamine 68
häälmemod
esitamine 123
salvestus 123
heledus, ekraan 32
Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 88
pildistamine 82
videokaamera
kohandamine 92
videote salvestamine 90
kaardid
juhiste saamine 128
kindlate asukohtade
jagamine sõpradega 129
kindlate asukohtade
otsimine 127
lähedal asuvate asukohtade
otsimine 129
navigeerimise
kasutamine 130
kalkulaator 152
kellaaja ja kuupäeva
määramine 31
Kies air 153
kõned
keeldumine 68
konverents 69
ootel 73
peakomplekti
kasutamine 68
piirang 72
rahvusvaheline kõne 68
suunamine 72
valikute kasutamine
häälkõne ajal 69
vastamata kõnede
vaatamine 70
vastamine 68
kõnelogi 73
kõne ootel 73
kõnepiirang 72
kõnepost 75
kõnesuunamine 72
kontaktid
importimine ja
eksportimine 111
kiirvalimise
seadistamine 109
kopeerimine 110
loomine 108
otsimine 109
leia minu telefon 35
lennurežiim 19
maailmakell 150
mälukaart
eemaldamine 18
sisestamine 16
vormindamine 18
menüükuva
kasutamine 28
kaustade või paneelide
lisamine 30
rakenduste
korraldamine 29

minipäevik 154
MP3-mängija
failide lisamine 101
loendite loomine 103
muusika esitamine 101
multimeediasõnumid
saatmine 74
vaatamine 75
music hub 104
navigeerimine 130
ootekuva
paneelide lisamine 28
üksuste lisamine 26
pääsukoodid 178
pakendi sisu 12
PIN lukk 34
Polaris Office 156
püsinumbrite režiim 71
puuteekraan
kasutamine 24
lukustamine 26
readers hub 133
Samsung Apps 132
Samsung Kies 145
seade
ehitus 20
indikaatorikoonid 22
klahvid ja nupud 21
kohandamine 31
seaded 159
sisse- ja väljalülitamine 19
teavituste paneel 27
seaded
aku 166
andmekasutus 159
arendaja valikud 176
asukohateenused 166
Bluetooth 159
dokiseaded 173
ekraan 163
energia säästmine 165
heli 163
juurdepääs 175
keel ja sisestus 169
kõnesätted 161
kontod ja
sünkroonimine 166
kuupäev ja kellaaeg 174
liikumisanduri seaded 176
pliiatsi seaded 174
rakendused 166
SD kaart ja telefoni
mälu 165
teave telefoni kohta 177
turvalisus 167
ühe käega juhtimine 174
varunda ja lähtesta 173
veel 159
wi-fi 159
SIM kaart
installimine 12
lukustamine 34
S Memo
loomine 54, 115
muutmine 116
sünkroniseerimine 118
vaatamine 116

S Note
loomine 57, 119
muutmine 121
sünkroniseerimine 121
vaatamine 120
Social Hub 81
sõnumid
e-kirja saatmine 78
e-posti kontode seadistamine 78
kõneposti kasutamine 75
multimeediumsõnumite saatmine 74
teksti saatmine 74
S Pen 43
S Planeerija
kuvarežiimi muutmine 63
loomine 64, 112
vaatamine 114
stopper 150
sünkroonimine
veebikontodega 41
Windows Media Playeriga 146
tegumihaldur 158
tekstisisestus 36
tekstsõnumid
saatmine 74
vaatamine 75
telefoniraamatust
kontakti loomine 108
kontakti otsimine 109
nimekaardi loomine 110
rühma loomine 110
ühendused
arvuti 145
Bluetooth 135
DLNA 140
VPN 147
WLAN 137
USIM kaart
installimine 12
lukustamine 34
uudised & ilm 134
vaikne režiim 32
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 126
veebilehtede sirvimine 124
Windows Media Player 146
videod
esitamine 93, 96
salvestus 90
videokõned
helistamine 67
valikute kasutamine 70
vastamine 68
videomängijas 94, 96
videoredaktor 98

videotegija 98
VPN-ühendused
loomine 147
ühenduse loomine 148
WLAN
aktiveerimine 137
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 137
WPS-i kasutamine 138
YouTube
videote üleslaadimine 131
videote vaatamine 131

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage enda seade USB kaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.